

**Classe 100 Standard (V16E)
video telefon s indukční smyčkou**

344672 – instalační návod


Popis

Zvodičový video telefon s 5" displejem. 2 mechanická tlačítka pro přijetí/odmítnutí hovoru, 3 kapacitní tlačítka pro sepnutí el. zámku, aktivaci vstupního panelu/kamery (přehledová funkce video telefonu) a spínání např. osvětlení (pomocí relé 346210). Další 4 kapacitní tlačítka lze využít pro interkom, spínání relé nebo aktivaci vstupního panelu (viz dále konfigurace M).

Na boční straně přístroje se nachází otočné tlačítko pro nastavení bary, jasu, kontrastu, hlasitosti vyzvánění a komunikace. Vyzvánění lze zcela vypnout.

LED signalizuje vypnutí vyzvánění.


Instalace na zeď pomocí montážní desky (součást dodávky) nebo na stůl pomocí stojanu 344692.

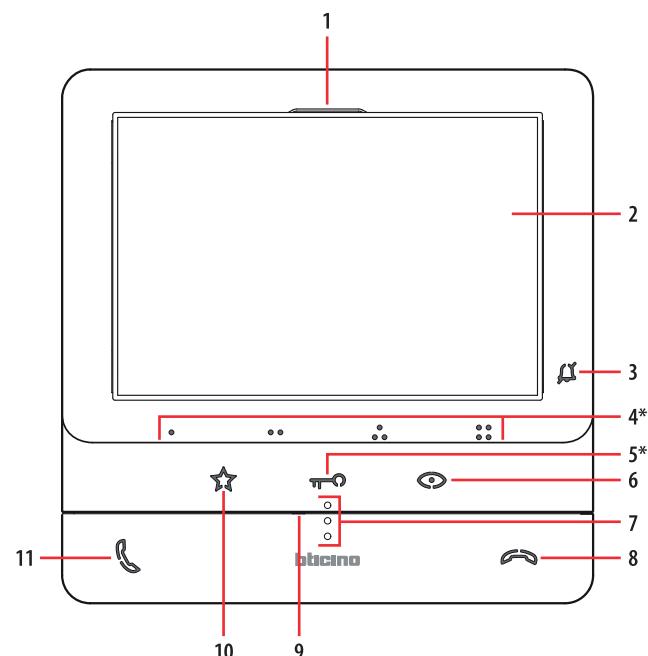Přední pohled**Příslušenství**

344692 Stojan na stůl

Parametry

Napájení	18 – 27 Vdc
Spotřeba ve stand-by	10 mA
Max. spotřeba	250 mA max
Max. průřez kabelů pro svorky	2 × 1 mm ²
Provozní teplota	5 – 40 °C

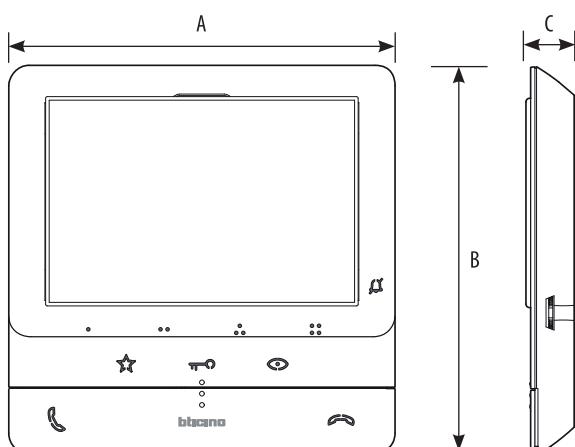Rozměry

A	B	C
164 mm	165 mm	20,5 mm


Legenda

Při stisknutí se tlačítka rozsvítí a ozve se pípnutí (tuto odezvu lze vypnout).

1. Reproduktor
2. 5" (16:9) displej
3. LED signalizující vypnutí vyzvánění
LED červeně bliká = vyzvánění je vypnute
4. programovatelná tlačítka
5. Tlačítko otevření dveří*
6. Tlačítko aktivace vstupního panelu/přepínání mezi panely
(aktivace a přepínání mezi kamery)
7. Hmatové vodítka pro nevidomé
8. Odmítnutí/ukončení hovoru
LED červeně bliká = probíhá hovor
9. Mikrofon
10. Spínání např. osvětlení pomocí relé 346210
11. Přijetí hovoru
LED zeleně bliká = probíhá vyzvánění

* Pokud při stisknutí bliká LED tak je aktivována funkce „bezpečný zámek“ a tlačítko je neaktivní.

Zadní pohled

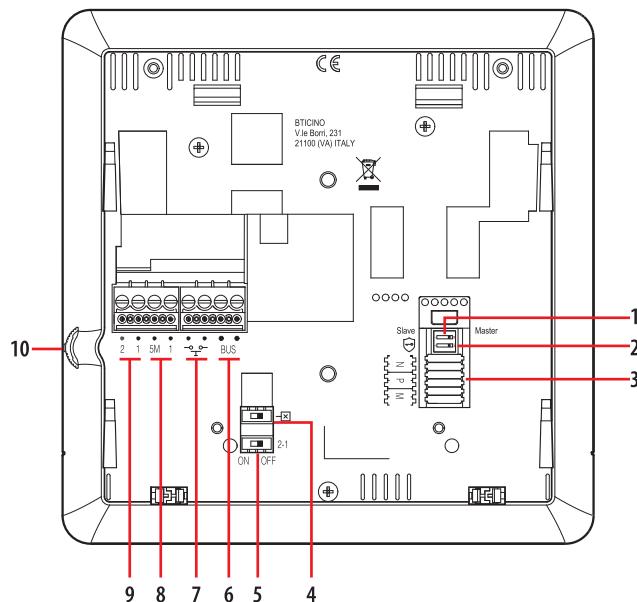


Legenda

1. Přepínač Slave/Master
2. Přepínač funkce „bezpečný zámek“
ON= Pro aktivaci této funkce musí být telefon odpojen od napájení
3. Patice pro konfigurátory
4. Zakončovací odpor sběrnice
5. ON/OFF přídavné napájení
6. Svorky pro připojení 2vodičové komunikační sběrnice
7. Svorky pro přídavné vyzváněcí tlačítko u dveří bytu
8. Svorky pro přídavný zvonek
9. Svorky pro přídavné napájení
10. Otočné tlačítko pro nastavení telefonu

Konfigurace

Přístroj lze konfigurovat pouze fyzicky

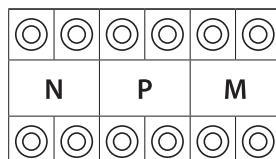

N – adresa přístroje


Konfigurátory v této pozici určují adresu přístroje uvnitř systému. Přístroje v jednom bytě (vyzvánějí současně, max. 3) jsou konfigurovány na stejnou adresu.

P – preferovaný vstupní panel

Konfigurátor v této pozici určuje jaký panel se sepne jako první při stisknutí tlačítka aktivace vstupního panelu a jaký zámek se sepne při stisknutí tlačítka otevření dveří ve chvíli kdy neprobíhá žádný hovor ani vyzvánění.

M – různé režimy a funkce

Vložený konfigurátor přiřazuje různé funkce vybraným 4 konfigurovatelným tlačítkům (, , ,), možnost různých funkcí

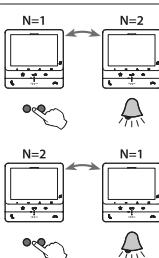
REŽIM	TLAČÍTKO	FUNKCE	POZNÁMKA
M = 00			
	●	Interkom Vyvolá všechny telefony se stejnou adresou	
	● ●	Aktivace vstupního panelu (konfigurován P+1) přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 – 346210 (konfigurováno P+1 a MOD=9)	
	● ●	Aktivace vstupního panelu (konfigurován P+1) přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 – 346210 (konfigurováno P+1 a MOD=9)	
	● ●	Aktivace dveřního zámku napojeného na vstupní panel (konfigurován P+2), přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 - 346210 (konfigurován P+2 a MOD=5), nebo aktivace relé dveřního zámku 346230 - 346260 (konfigurátor P+2)	
M = 20		Konfigurace zvolená pro tlačítka + funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO	
M = 40		Konfigurace zvolená pro tlačítka + funkce PAGING	
M = 80		Konfigurace zvolená pro tlačítka, funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO a PAGING	
M = 01			
	●	Interkom. Vyvolá všechny telefony se stejnou adresou	
	● ●	Interkom v rámci bytu v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850, nebo interkom mezi byty v systémech bez bytového rozhraní.	
	● ●	Aktivace vstupního panelu (konfigurován P+1) přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 – 346210 (konfigurováno P+1 a MOD=9)	
	● ●	Aktivace dveřního zámku napojeného na vstupní panel (konfigurován P+1), přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 – 346210 (konfigurován P+1 a MOD=5), nebo aktivace relé dveřního zámku 346230 - 346260 (konfigurováno P+1)	
M = 21		Konfigurace zvolená pro tlačítka + funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO	
M = 41		Konfigurace zvolená pro tlačítka + funkce PAGING	
M = 81		Konfigurace zvolená pro tlačítka, funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO a PAGING	

REŽIM TLAČÍTKO FUNKCE


POZNÁMKY

M = 02

- **Interkom** v rámci bytu v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850, nebo **interkom** mezi byty v systémech bez bytového rozhraní.

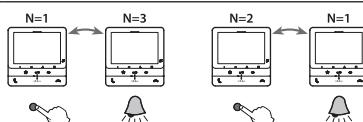

- ● **Interkom** v rámci bytu v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850, nebo **interkom** mezi byty v systémech bez bytového rozhraní.




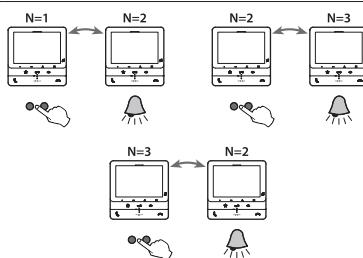



- ● **Aktivace dveřního zámku napojeného na vstupní panel** (konfigurován P+1), přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 - 346210 (konfigurován P+1 a MOD=5), nebo aktivace relé dveřního zámku 346230 - 346260 (konfigurováno P+1)
- ● **Aktivace dveřního zámku napojeného na vstupní panel** (konfigurován P+2), přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 - 346210 (konfigurován P+2 a MOD=5), nebo aktivace relé dveřního zámku 346230 - 346260 (konfigurátor P+2)

M = 22 Konfigurace zvolená pro tlačítka + **funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO**

M = 42 Konfigurace zvolená pro tlačítka + **funkce PAGING**

M = 82 Konfigurace zvolená pro tlačítka + **funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO a PAGING**

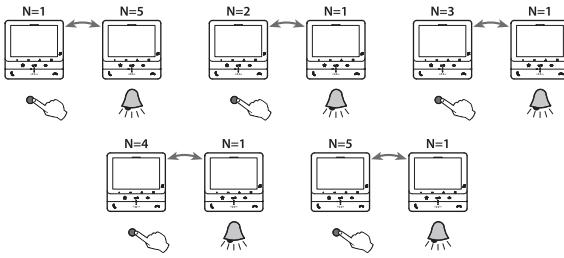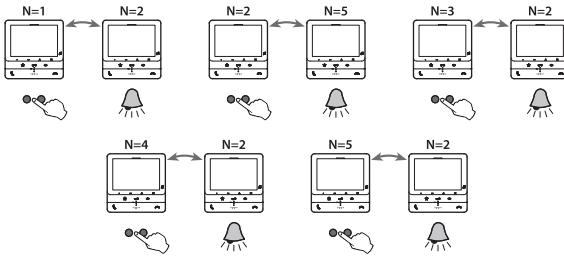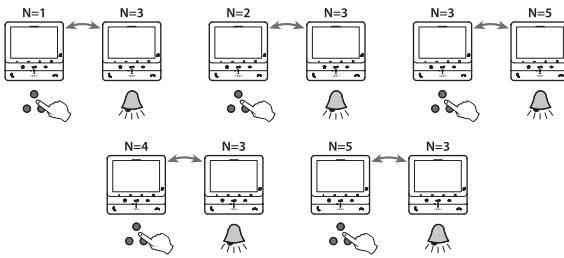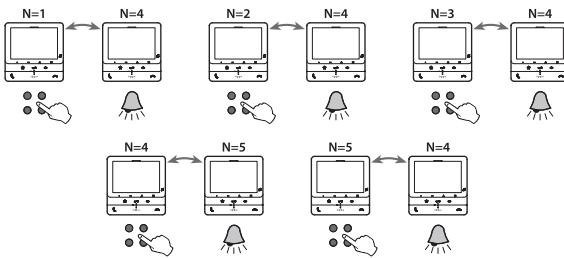REŽIM	TLAČÍTKO	FUNKCE	POZNÁMKY
M = 03			
	●	Interkom v rámci bytu v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850, nebo interkom mezi byty v systémech bez bytového rozhraní.	
	● ●	Interkom v rámci bytu v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850, nebo interkom mezi byty v systémech bez bytového rozhraní.	
	● ● ●	Interkom v rámci bytu v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850, nebo interkom mezi byty v systémech bez bytového rozhraní.	
	● ● ●	Interkom v rámci bytu v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850, nebo interkom mezi byty v systémech bez bytového rozhraní.	
M = 23		Konfigurace zvolená pro tlačítka + funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO	
M = 43		Konfigurace zvolená pro tlačítka + funkce PAGING	
M = 83		Konfigurace zvolená pro tlačítka + funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO a PAGING	

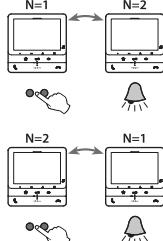REŽIM	TLAČÍTKO	FUNKCE	POZNÁMKY
M = 04	●	Aktivace vstupního panelu (konfigurován P+1) přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 - 346210 (konfigurováno P+1 a MOD=9)	
	● ●	Interkom v rámci bytu v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850, nebo interkom mezi byty v systémech bez bytového rozhraní.	
	● ●	Aktivace dveřního zámku napojeného na vstupní panel (konfigurován P+1), přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 - 346210 (konfigurován P+1 a MOD=5), nebo aktivace relé dveřního zámku 346230 - 346260 (konfigurováno P+1)	
	● ●	Aktivace dveřního zámku napojeného na vstupní panel (konfigurován P+2), přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 - 346210 (konfigurován P+2 a MOD=5), nebo aktivace relé dveřního zámku 346230 - 346260 (konfigurátor P+2)	
M = 24		Konfigurace zvolená pro tlačítka + funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO	
M = 44		Konfigurace zvolená pro tlačítka + funkce PAGING	
M = 84		Konfigurace zvolená pro tlačítka + funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO a PAGING	
M = 05	●	Aktivace dveřního zámku napojeného na vstupní panel (konfigurován P+1), přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 - 346210 (konfigurován P+1 a MOD=5), nebo aktivace relé dveřního zámku 346230 - 346260 (konfigurováno P+1)	
	● ●	Aktivace dveřního zámku napojeného na vstupní panel (konfigurován P+2), přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 - 346210 (konfigurován P+2 a MOD=5), nebo aktivace relé dveřního zámku 346230 - 346260 (konfigurátor P+2)	
	● ●	Aktivace dveřního zámku napojeného na vstupní panel (konfigurován P+3), přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 - 346210 (konfigurován P+3 a MOD=5), nebo aktivace relé dveřního zámku 346230 - 346260 (konfigurátor P+3)	
	● ●	Aktivace dveřního zámku napojeného na vstupní panel (konfigurován P+4), přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 - 346210 (konfigurován P+4 a MOD=5), nebo aktivace relé dveřního zámku 346230 - 346260 (konfigurátor P+4)	
M = 25		Konfigurace zvolená pro tlačítka + funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO	
M = 45		Konfigurace zvolená pro tlačítka + funkce PAGING	
M = 85		Konfigurace zvolená pro tlačítka, funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO a PAGING	

REŽIM	TLAČÍTKO	FUNKCE	POZNÁMKY
-------	----------	--------	----------

M = 06

- Funkce „**PŘEDNASTAVENÝ INTERKOM**“ vyvolá telefon s adresou N=1.



- ● **Interkom.** Vyvolá všechny telefony se stejnou adresou.

- ● **Aktivace dveřního zámku napojeného na vstupní panel** (konfigurován P+1),
přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 - 346210 (konfigurován P+1 a MOD=5),
nebo aktivace relé dveřního zámku 346230 - 346260 (konfigurováno P+1)

- ● **Aktivace dveřního zámku napojeného na vstupní panel** (konfigurován P+2),
přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 - 346210 (konfigurován P+2 a MOD=5),
nebo aktivace relé dveřního zámku 346230 - 346260 (konfigurátor P+2)

M = 26 Konfigurace zvolená pro tlačítka + **funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO**

M = 46 Konfigurace zvolená pro tlačítka + **funkce PAGING**

M = 86 Konfigurace zvolená pro tlačítka + **funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO a PAGING**

M = 10

- **Generální interkom.** Vyvolá všechny telefony v instalaci.

- ● **Aktivace vstupního panelu** (konfigurován P+1) přímo bez vyvolání;
nebo sepnutí relé 346200 – 346210 (konfigurováno P+1 a MOD=9)

- ● **Aktivace dveřního zámku napojeného na vstupní panel** (konfigurován P+1),
přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 - 346210 (konfigurován P+1 a MOD=5),
nebo aktivace relé dveřního zámku 346230 - 346260 (konfigurováno P+1)

- ● **Aktivace dveřního zámku napojeného na vstupní panel** (konfigurován P+2),
přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 - 346210 (konfigurován P+2 a MOD=5),
nebo aktivace relé dveřního zámku 346230 - 346260 (konfigurátor P+2)


M = 30 Konfigurace zvolená pro tlačítka + **funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO**

M = 50 Konfigurace zvolená pro tlačítka + **funkce PAGING**


M = 90 Konfigurace zvolená pro tlačítka + **funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO a PAGING**

M = 12

- **Interkom** mezi byty v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850.



- ● **Interkom** mezi byty v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850.






- ● **Aktivace dveřního zámku napojeného na vstupní panel** (konfigurován P+1),
přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 - 346210 (konfigurován P+1 a MOD=5),
nebo aktivace relé dveřního zámku 346230 - 346260 (konfigurováno P+1)

- ● **Aktivace dveřního zámku napojeného na vstupní panel** (konfigurován P+2),
přímo bez vyvolání; nebo sepnutí relé 346200 - 346210 (konfigurován P+2 a MOD=5),
nebo aktivace relé dveřního zámku 346230 - 346260 (konfigurátor P+2)

M = 32 Konfigurace zvolená pro tlačítka + **funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO**

M = 52 Konfigurace zvolená pro tlačítka + **funkce PAGING**

M = 92 Konfigurace zvolená pro tlačítka + **funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO a PAGING**

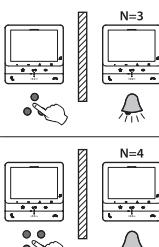
REŽIM	TLAČÍTKO	FUNKCE	POZNÁMKY
M = 13	●	Interkom mezi byty v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850.	
	● ●	Interkom mezi byty v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850.	
	● ● ●	Interkom mezi byty v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850.	
M = 33		Konfigurace zvolená pro tlačítka + funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO	
M = 53		Konfigurace zvolená pro tlačítka + funkce PAGING	
M = 93		Konfigurace zvolená pro tlačítka + funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO a PAGING	

Nastavení přístroje

Použitím otočného tlačítka lze během hovoru nastavit parametry jako hlasitost komunikace, jas, kontrast, barva a nebo v klidovém stavu nastavit hlasitost vyzvánění, vyzvánění tóny a povolit/zakázat odezvu tlačítka.

Použití otočného tlačítka

Otočné tlačítko se nachází na pravém boku přístroje.

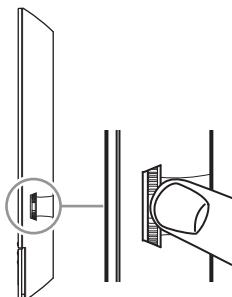

Popis symbolů


SYMBOL	AKCE	FUNKCE
	Press	Krátký stisk Potvrzení/přístup do módu Nastavení.
	Stiskněte a držte déle než 8 sec	Přístup do módu nastavení
	Pohybujte otočným tlačítkem dolů (pokud ho pustíte tak se vrátí do středové polohy)	Další obrazovka/snížit hodnotu
	Pohybujte otočným tlačítkem dolů (pokud ho pustíte tak se vrátí do středové polohy)	Další obrazovka/snížit hodnotu

Nastavení


Menu Nastavení




Ve chvíli kdy neprobíhá volání stiskněte tlačítko pro aktivaci displeje

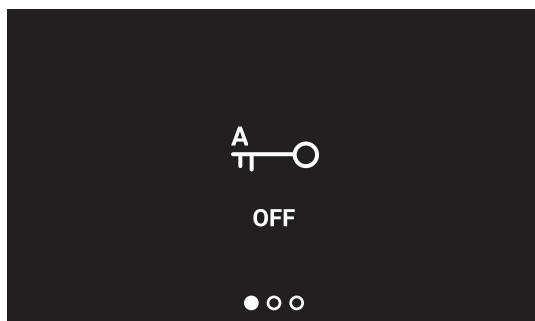


Pohybujte tlačítkem nahoru a dolu pro výběr požadované obrazovky

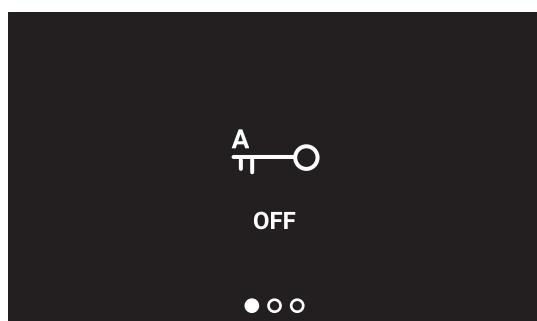

Aktivace profesionálního studia

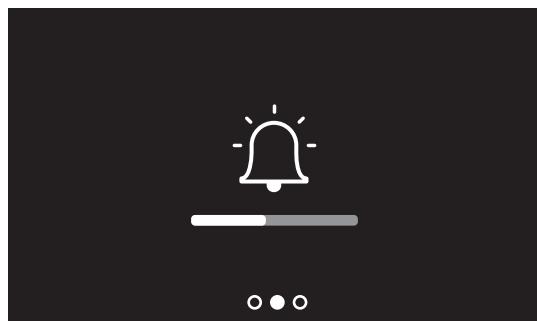

Nastavte hlasitost vyzvánění

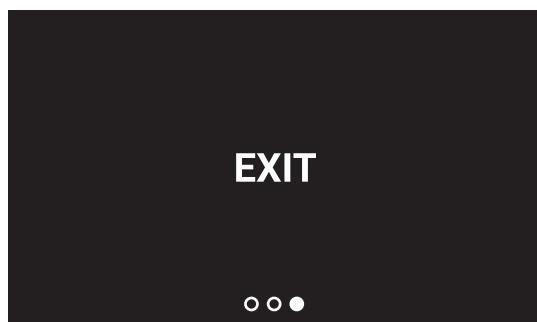

Opusťte menu

AKTIVACE/DEAKTIVACE FUNKCE PROFESIONÁLNÍHO STUDIA


Tato funkce při vyzvánění ze vstupního panelu automaticky sepné připojený el. zámek bez nutnosti stisknout tlačítko pro otevření zámku (symbol klíče) na video telefonu.

Vhodné např. pro lékaře s ordinací v byte nebo rodinném domě.

Pro aktivaci této funkce, musí být telefon konfigurován jak je ukázáno v části "konfigurace".

Dále musí být funkce aktivována následovně.


Ve chvíli kdy neprobíhá volání stiskněte tlačítko pro aktivaci displeje a vyberte odpovídající obrazovku.

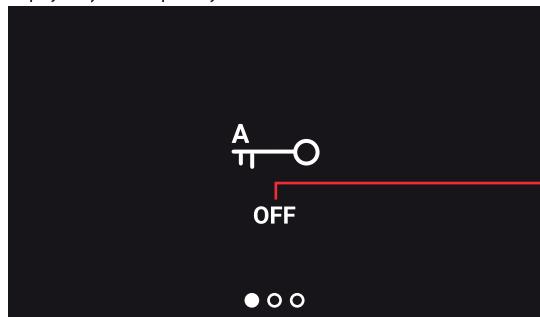

A – Upozornění funkčního statusu (ON = Aktivní, OFF = Neaktivní)

1 Stiskněte otočné tlačítko pro změnu režimu


POZNÁMKA: Nelze aktivovat současně s funkcí BEZPEČNÝ ZÁMEK a STAV DVEŘÍ

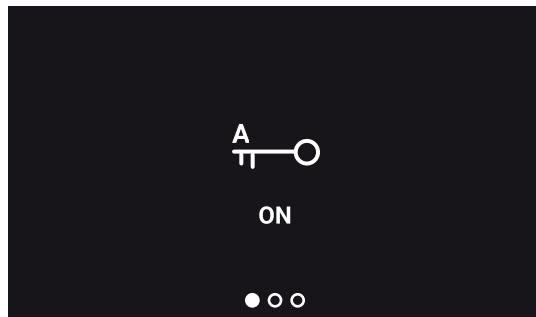


2 Po potvrzení nastavení pohybujte tlačítkem nahoru/dolu pro výběr další obrazovky a nebo jděte na volbu EXIT

NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁNĚNÍ


Ve chvíli kdy neprobíhá volání stiskněte tlačítko pro aktivaci displeje a vyberte odpovídající obrazovku

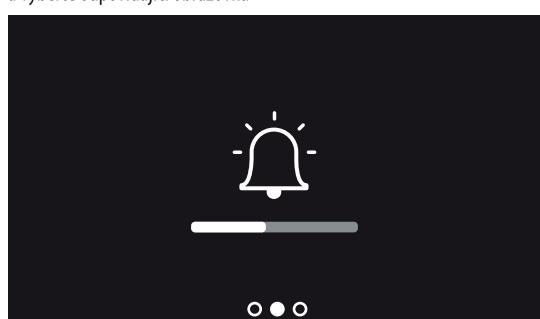


1 Stiskněte otočné tlačítko pro výběr nastavení hlasitosti vyzvánění. Vyzvánění se po chvilce přehraje s aktuální nastavenou hlasitostí.

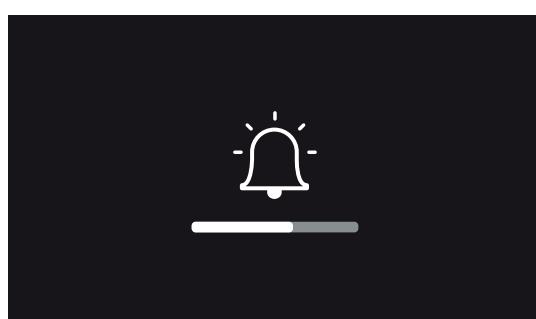

2 Pohybujte tlačítkem nahoru a dolu pro změnu hlasitosti. Vyzvánění se při každé změně po chvilce přehraje s nově nastavenou hlasitostí (1 – 8).

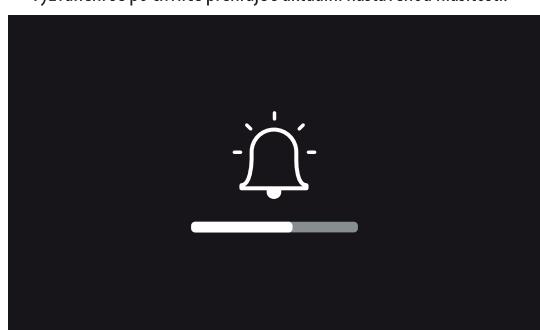

3 Stiskněte tlačítko pro potvrzení nastavení nebo počkejte než uplyne přednastavený čas (cca 10 sec) a nastavení se samo uloží a ukončí.

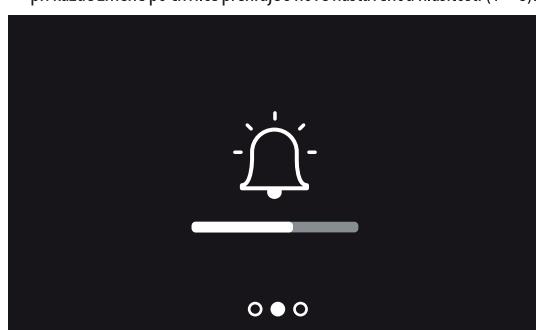

4 Po potvrzení nastavení pohybujte tlačítkem nahoru/dolu pro výběr další obrazovky a nebo jděte na volbu EXIT a opět stiskněte pro opuštění menu.



Nejnižší úroveň hlasitosti odpovídá vypnutému vyzvánění.

V tom případě je vyzvánění signalizováno blikající červenou diodou.

NASTAVENÍ PARAMETRŮ AUDIO/VIDEO KOMUNIKACE
Během hovoru je možné nastavit hlasitost komunikace, barvu, kontrast a jas obrazu.




1 Během komunikace stiskněte tlačítko



2 Pohybem tlačítka nahoru/dolů lze listovat mezi parametry (A) a nastavovat jejich hodnotu. Obrazovka ukazuje ikony parametrů, které můžete měnit.



IKONA	PARAMETR	
	Hlasitost	Parametr lze nastavovat pouze pokud je audio komunikace aktivní
	Jas	
	Kontrast	
	Barva	

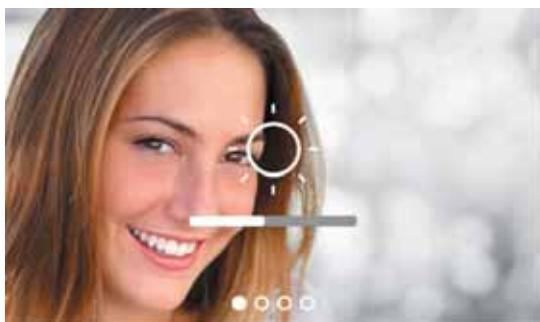

3 Stiskněte tlačítko pro výběr parametru, který chcete měnit



4 Pohybujte tlačítkem nahoru/dolů pro nastavení úrovně parametru



5 Stisknutím tlačítka potvrďte nastavení nebo počkejte několik sekund




6 Pohybujte tlačítkem nahoru/dolů pro výběr dalšího parametru nebo jděte na obrazovku EXIT a stiskněte tlačítko pro opuštění menu




Další nastavení


Nastavení vyzváněcích tónů a zvukové odezvy tlačítka




Ve chvíli kdy neprobíhá volání držte tlačítko déle než 8 sek pro aktivaci menu.

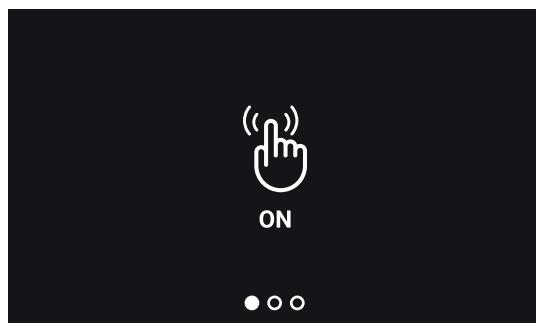


Pohybujte tlačítkem nahoru a dolů pro výběr mezi parametry:

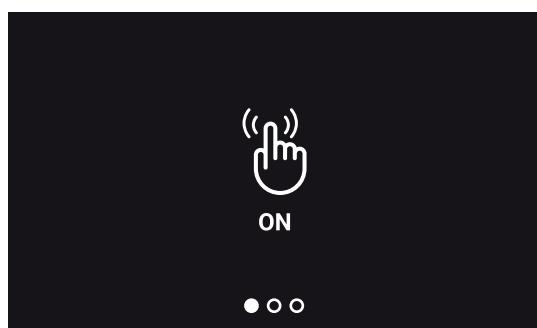

Povolit/zakázat zvukovou odezvu tlačítka

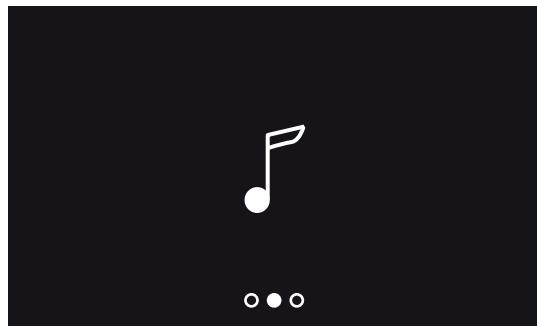

Volba vyzváněcích tónů

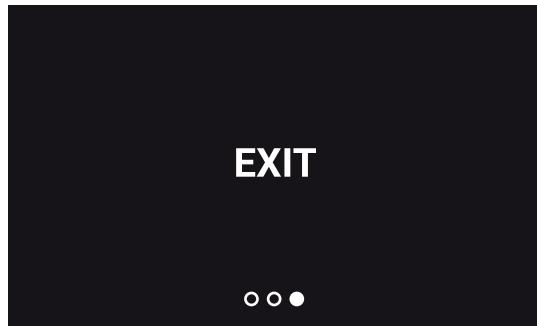


Opustit menu


POVOLIT/ZAKÁZAT ZVUKOVOU ODEZVU TLAČÍTEK

V základní konfiguraci vydávají tlačítka při stisknutí zvukovou odezvu. Tuto funkci lze zakázat/povolit následujícím způsobem:

Ve chvíli kdy neprobíhá volání **držte tlačítko déle než 8 sec**
pro aktivaci rozšířeného menu.

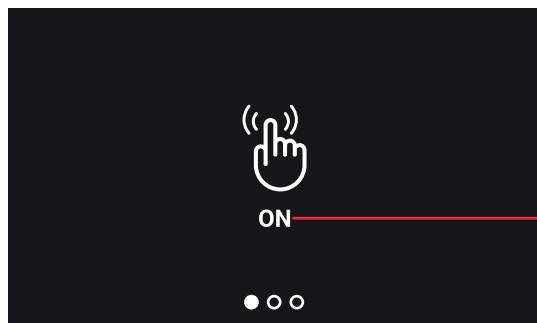

1 Stiskněte tlačítko pro změnu nastavení parametru – A notifikace stavu ON=povoleno/OFF=zakázáno

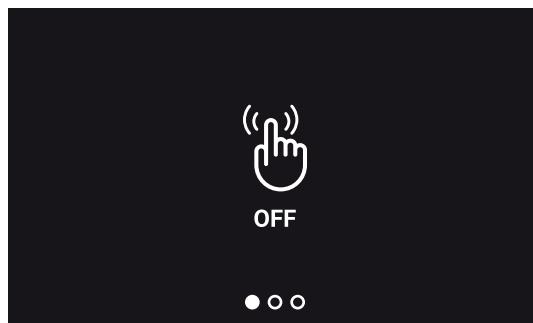


2 Pohybujte tlačítkem nahoru/dolů pro výběr dalšího parametru nebo až na obrazovku EXIT

PŘIŘAŽENÍ VYZVÁNĚCÍHO TÓNU URČITÉ UDÁLOSTI (VOLÁNÍ)


Na této obrazovce lze změnit vyzváněcí tón pro různá volání.

Tóny vstupních panelů konfigurovaných jako S=2 a S=3 jsou pevně nastaveny a nelze je měnit.

Ve chvíli kdy neprobíhá volání **držte tlačítko déle než 8 sec** pro aktivaci menu. Pohybem tlačítka nahoru/dolů přejděte na příslušnou obrazovku.

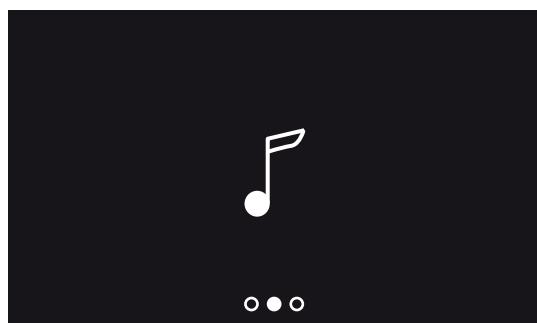


1 Stiskněte tlačítko pro výběr parametru

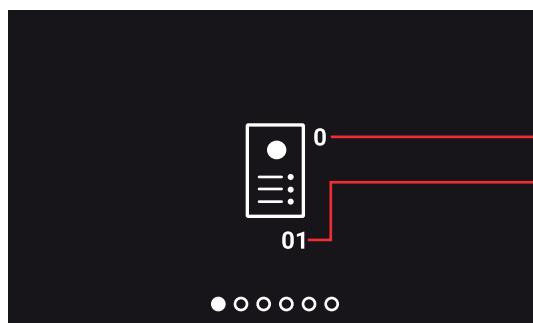


Následující obrazovka zobrazí druh volání (A) a současný vyzváněcí tón (B)
2 Pohybem tlačítka nahoru/dolů vyberte druh volání které chcete nastavit (viz následující tabulka)


IKONA	TYP VOLÁNÍ
	Vyzváněcí tón při volání z HLAVNÍHO VSTUPNÍHO PANELU (S=0)
	Vyzváněcí tón při volání z VEDLEJŠÍHO VSTUPNÍHO PANELU (S=1)
	Vyzváněcí tón při vyzvánění pomocí přídavného tlačítka u dveří bytu
	Vyzváněcí tón při INTERKOMOVÉM VOLÁNÍ
	Vyzváněcí tón při EXTERNÍM INTERKOMOVÉM VOLÁNÍ (byty oddělené rozhraním 346850)




3 Pro výběr volání stiskněte tlačítko



4 Pohybujte tlačítkem nahoru a dolu pro výběr vyzváněcího tónu

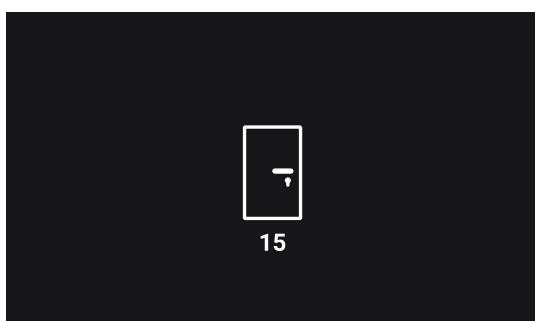

5 Stiskněte tlačítko pro potvrzení výběru tónu nebo se nastavení automaticky ukončí

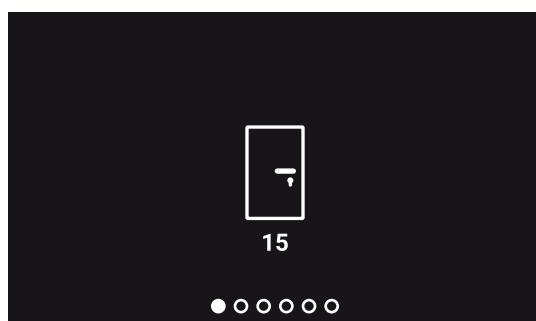

6 Pohybujte tlačítkem nahoru/dolů pro výběr dalšího volání

Funkce STAV DVEŘÍ


Tato funkce indikuje stav dveřního zámku. Pokud je otevřen, LED zámku červeně bliká. Nelze ji aktivovat současně s funkcí Profesionální studio.
POZOR: Funkci lze aktivovat pouze pokud to systém umožňuje – vyžaduje instalaci dalšího příslušenství.

Funkce PAGING

Tato funkce může být použita k hromadnému volání na telefony Classe 300 nebo jiná zařízení která to umožňují. Příklad: svolání dětí k večeři.
Pro aktivaci této funkce musí být telefon nakonfigurován tak jak je popsáno v části „Konfigurace“.

Použití funkce

Za klidového stavu

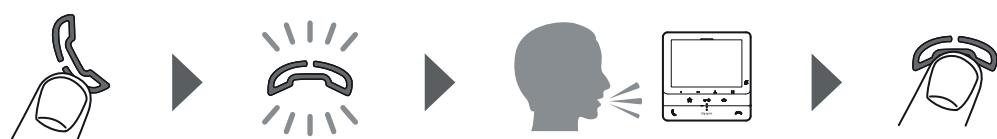


Nahrajte zprávu

Stiskněte pravé spojovací
tlačítko pro ukončení.

Funkce BEZPEČNÝ ZÁMEK

Pokud je funkce aktivována není možné aktivovat el. zámek a otevřít dveře bez příchozího volání ze vstupního panelu. Zabrání se tak nechtemému otevření dveří dětmi apod.

Povolení funkce

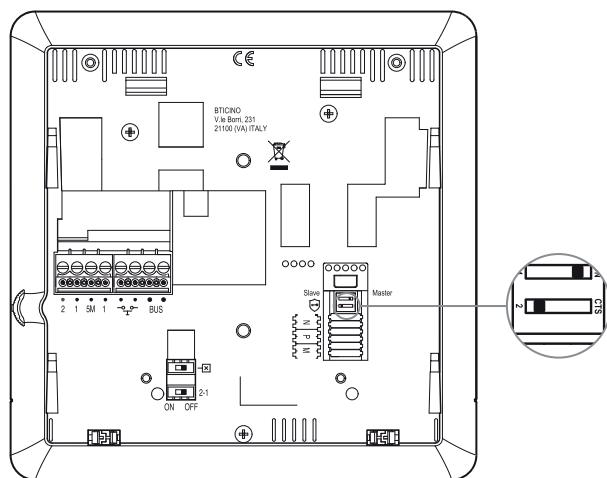

Přepněte přepínač do polohy ON.

Poznámka: Pokud je funkce aktivní jsou všechna tlačítka ve všech konfiguracích umožňující otevření el. zámku neaktivní a pokud jsou stisknuta tak bílá LED zámku bliká.


Poznámka: Tato funkce nemůže být aktivována společně s funkcí Profesionální studio.

Použití INDUKČNÍ SMYČKY

Funkce indukční smyčky umožňuje použití lidmi, kteří nosí naslouchátka (přepínačem T)

Překlopte akustické zařízení do pozice T. Pro správnou magnetickou vazbu doporučujeme držet se ve vzdálenosti 25-35cm od zařízení.

Poznámka: Přítomnost kovu a šumu pozadí způsobeného elektronickými zařízeními může způsobit zhoršení kvality zvuku.

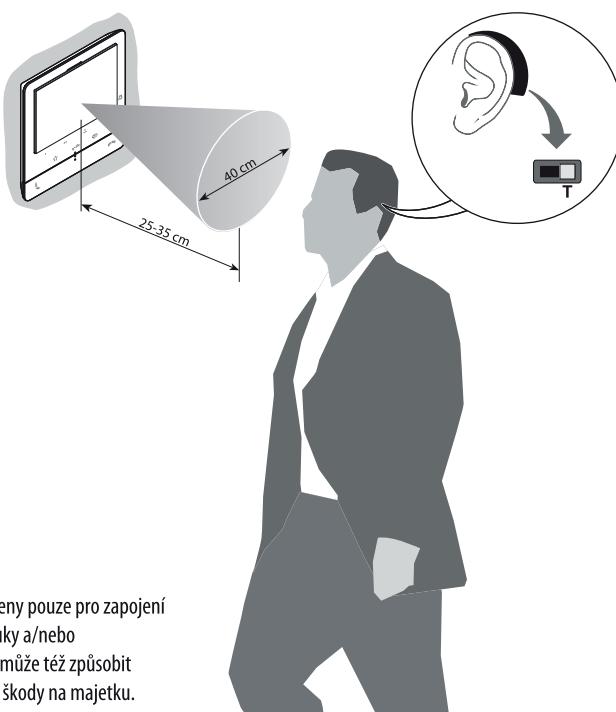

POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo zničení/poškození přístroje. Neodborná instalace může též způsobit poškození či špatnou funkci celého systému nebo škody na majetku.