

ELEKTRICKÝ VENTILÁTOR

PRŮVODCE PRO SLUŽBY

AMS150-PBW



MSmartHome

Stáhněte si
aplikaci
a aktivujte
zařízení

Varování: Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění z důvodu vylepšení. Další informace získáte u svého prodejce nebo u výrobce. Výše uvedený obrázek je pouze orientační. Skutečný vzhled jednotky se může lišit.

DĚKOVNÝ DOPIS

Děkujeme, že jste si vybrali produkty Midea! Před použitím nového spotřebiče Midea si pozorně přečtete tento návod, abyste se ujistili, že víte, jak bezpečně používat jeho funkce a vlastnosti.

OBSAH

DĚKOVNÝ DOPIS	01
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	02
SPECIFIKACE	04
PŘEHLED VYBAVENÍ	05
INSTALACE ZAŘÍZENÍ	06
NÁVOD K OBSLUZE	08
NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ APLIKACE	10
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	14
OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ INFORMACE	15
INFORMACE O VYUŽITÍ A RECYKLACI	16
OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	17

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Cíl

Následující bezpečnostní pokyny mají zabránit nepředvídatelným rizikům nebo škodám způsobeným nebezpečným nebo nesprávným používáním spotřebiče. Po obdržení zkontrolujte, zda není obal a jednotka poškozena, abyste zajistili bezpečné používání. Pokud zjistíte nějaké poškození, obraťte se na svého prodejce. Upozorňujeme, že úpravy nebo změny na jednotce nejsou z bezpečnostních důvodů povoleny. Neúmyslné použití může vést k ohrožení a ztrátě záruky.

Symboly

	Nebezpečné! Tento symbol označuje nebezpečí pro lidský život a zdraví kvůli přítomnosti extrémně hořlavého plynu.
	Upozornění na nebezpečí úrazu elektrickým proudem Tento symbol označuje nebezpečí ohrožení života a zdraví způsobené rizikem úrazu elektrickým proudem.
	Pozor! Signální slovo označuje nebezpečí se střední mírou rizika, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nezabrání.
	Pozor! Signální slovo označuje nebezpečí s nízkým rizikem, které může způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete.
	Pozor! Signální slovo označuje důležitou informaci (např. riziko poškození materiálu), ale ne nebezpečí.
	Postupujte podle pokynů! Tento symbol označuje, že přístroj smí obsluhovat a servisovat pouze kvalifikovaný personál v souladu s návodem k obsluze.

Před použitím přístroje nebo jeho uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej v bezprostřední blízkosti místa instalace nebo samotného přístroje pro budoucí použití!

** Pozor!**

- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby čistily nebo udržovaly spotřebič bez dozoru.
- Do mřížky běžícího ventilátoru nikdy nestrkejte prsty, tužky ani jiné předměty.
- Při přesunu z jednoho místa na druhé ventilátor vypněte.
- Ujistěte se, že ventilátor stojí během provozu na stabilním povrchu, aby se nepřevrátil.
- Udržujte elektrické spotřebiče mimo dosah dětí a osob se zdravotním postižením. Nedovolte jim používat spotřebiče bez dozoru.
- Pouze pro domácí použití.

** Pozor!**

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, kabel ani zástrčku do vody nebo jiných tekutin.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od sítě a před čištěním jej odpojte z elektrické zásuvky.
- Ochranný kryt lopatek rotoru nesmí být po instalaci ventilátoru odstraněn.
- Před sejmutím ochranného krytu se ujistěte, že je ventilátor odpojen od elektrické sítě.

SPECIFIKACE


Model zařízení	AMS150-PBW
Provozní napětí	24 V =
Jmenovitý výkon	33 W
Hluk	<61 dB

Části	Adaptér
Přístup na	100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Převzato z	24 V, 1,5 A


Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka měření
Maximální průtok vzduchu ventilátorem	F	27,07	m ³ /min
Spotřeba energie ventilátoru	P	22,10	W
Provozní hodnota	Sv	1,22	(m ³ /min) W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	Psb	0,22	W
Hladina akustického výkonu ventilátoru	Lion	57,32	dB(A)
Maximální rychlost vzduchu	C	2,66	m/s
Sezónní spotřeba elektřiny	Q	7,32	kWh/rok
Standard měření provozní hodnoty	EN IEC 60879:2019		

PŘEHLED VYBAVENÍ

Název složky

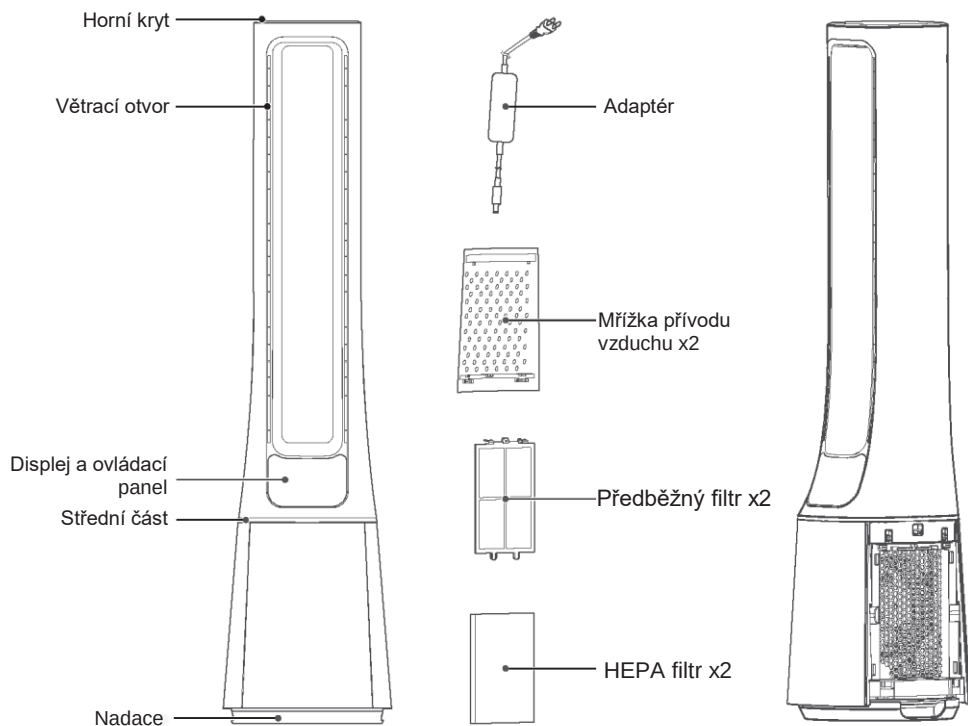

Seznam příslušenství

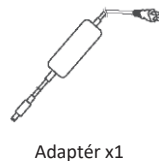


POZNÁMKA

Všechny obrázky v této příručce slouží pouze jako referenční. Případné rozdíly mezi skutečným spotřebičem a vyobrazením na výkresu je třeba posuzovat s ohledem na skutečný spotřebič.


INSTALACE ZAŘÍZENÍ

Postup instalace


1 Sejměte mřížku sání vzduchu.

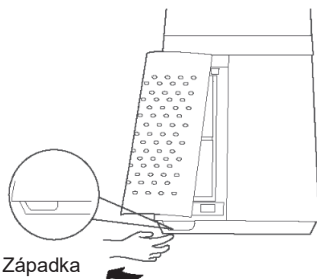


3 Odstraňte ochrannou fólii z filtru.

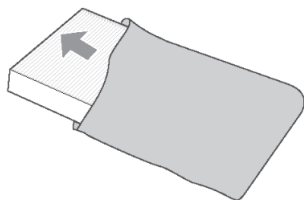

5 Nasadte předfiltr: srovnejte polohu otvorů ve spodní části a zacvakněte je horní západka ve tvaru U.

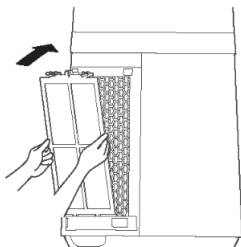


2 Vyměňte předfiltr: stiskněte výstupky vytáhněte ji na obou stranách a vyberte předfiltr.

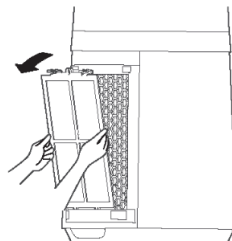


4 Nainstalujte HEPA filtr.


Doporučujeme čistit filtr každých čtrnáct dní a vyměňovat jej každých šest měsíců (intervaly čištění a výměny lze upravit podle podmínek používání).

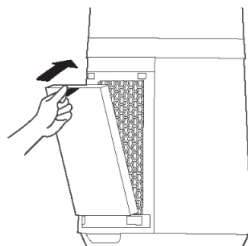


6 Montáž mřížky přívodu vzduchu: vyrovnejte obě horní západky a pevně je k sobě přitiskněte, pak zatlačte na obou stranách ve spodní části mřížky a pomalu a opatrně ji zacvakněte na místo.

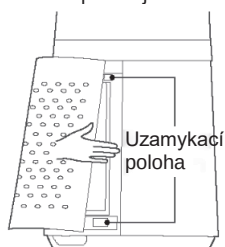

7 Namontujte adaptér a zkontrolujte jej, zda je zástrčka pevně zasunuta do zásuvky na základně ventilátoru.

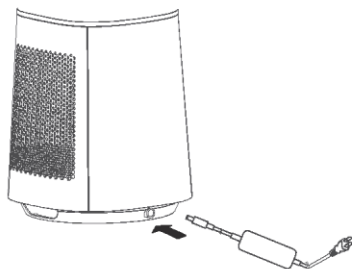

8 Připojte zástrčku do elektrické zásuvky.

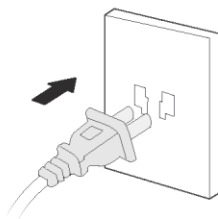

NÁVOD K OBSLUZE


Práce s ovládacím panelem



Popis funkce	
	- Spuštění/pohotovostní režim, stiskněte a podržte tlačítko napájení, rozsvítí se indikátor " ".
	- Stisknutím tohoto tlačítka přepnete režimy: "Normal", "Plasmacluster", "Sleep" a "AI smart". (Když svítí indikátor upozornění na výměnu filtru, stisknutím a podržením tohoto tlačítka indikátor upozornění vypnete.)
	- Stisknutím tohoto tlačítka spustíte nebo zastavíte otáčení ventilátoru.
	- Stisknutím tohoto tlačítka přepnete úroveň výkonu (1-10).
	- Plánované vypnutí (s běžícím ventilátorem) a zapnutí (z pohotovostního režimu) ventilátoru. - Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte časovač (0-12 h). 0 h znamená, že je časovač vypnutý.
	- Ikona připomínající výměnu filtru. Když se rozsvítí indikátor " ", je třeba filtr vyměnit.
	- V inteligentním režimu (AI smart) se rozsvítí indikátor " " a rychlost ventilátoru se automaticky přizpůsobí změnám okolní teploty.
	- Tento indikátor svítí v režimu spánku. Spusťte funkci "Spánek" a ventilátor automaticky upraví úroveň otáček podle programu. Existují tři úrovně: 1, 2 a 3. Stisknutím tlačítka rychlosti nastavte úroveň rychlosti v režimu "Spánek".
	- Zobrazuje nastavený stupeň rychlosti nebo časovač a zobrazuje teplotu při běžném provozu.
	- Tento indikátor svítí v režimu ionizace. - V tomto režimu se aktivuje technologie Plasmacluster, která zajišťuje ionizaci a čištění vzduchu při rychlostech 1-10.
	- indikátor " ". Stisknutím a podržením spínacího tlačítka po dobu 3 sekund zahájíte párování nebo odpojte připojení " ". - Indikátory svítí bez blikání - " " připojeno. - Indikátory blikají - " " je odpojen nebo probíhá.

Dálkové ovládání

- Dálkové ovládání se obecně doporučuje používat ve vzdálenosti do 5 metrů od přední části zařízení a pod úhlem větším než 30 stupňů.
- Baterie obsahuje řadu těžkých kovů, kyselin a louhů, které mohou ohrozit lidské zdraví. Použité baterie se musí recyklovat odděleně.

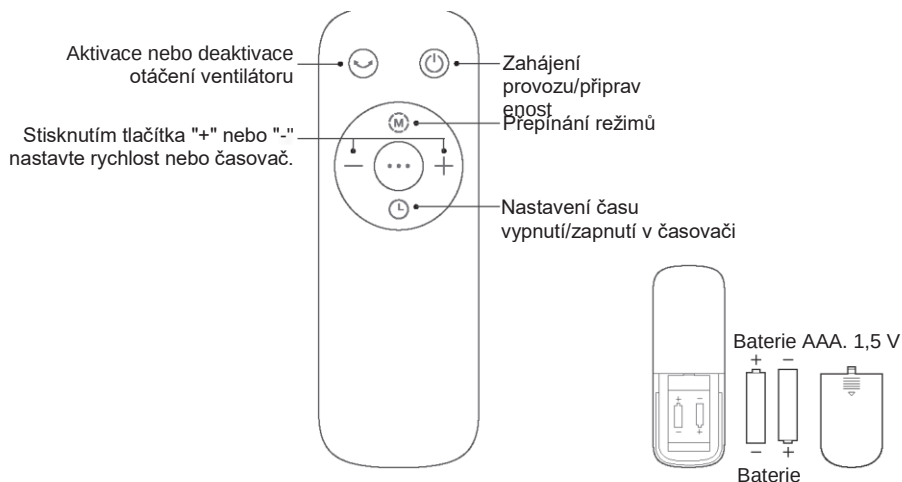

POZNÁMKA

Používejte manganové nebo alkalické baterie AAA. NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí baterie!

Další funkce

- **Vynucené vypnutí**
Pokud uživatel neprovádí žádnou činnost po dobu 15 hodin nepřetržitého provozu, ventilátor se automaticky vypne.
- **Inteligentní paměť**
Pokud se ventilátor zapne po vypnutí nebo odpojení napájení, spustí se v režimu a s otáčkami nastavenými před vypnutím nebo odpojením napájení (hodnota funkce časovače se neuloží).
- **Funkce vypnutí obrazovky**
V případě 30sekundové nečinnosti během běžného provozu displej na krytu automaticky zhasne, ale ventilátor běží dál. Stisknutím tlačítka "ON/OFF" vypnete ventilátor, když je obrazovka vypnutá, a stisknutím dalšího tlačítka obnovíte zobrazení.

NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ APLIKACE

Stáhněte si aplikaci MSmarHome

V obchodě s aplikacemi (Google Play Store, Apple App Store) vyhledejte "MSmarHome" a najdete aplikaci MSmarHome. Stáhněte si ji a nainstalujte do telefonu. Aplikaci si můžete stáhnout také naskenováním níže uvedeného QR kódu.



Registrace a přihlášení

Chcete-li začít, otevřete aplikaci MSmarHome a vytvořte si nový účet (můžete se také zaregistrovat pomocí účtu třetí strany). Pokud již máte účet, přihlaste se k němu.



Připojení zařízení k MSmarHome

- 1 Zkontrolujte, zda je mobilní telefon připojen k bezdrátové síti.
Pokud ne, přejděte do Nastavení a povolte bezdrátové síťe a Bluetooth.
- 2 Zapněte zařízení.
- 3 Otevřete aplikaci MSmarHome v telefonu.
- 4 Pokud se zobrazí zpráva "V okolí byla zjištěna chytrá zařízení", přidejte je stisknutím tlačítka .
- 5 Pokud se zpráva nezobrazí, stiskněte na stránce tlačítko "+" a vyberte své zařízení ze seznamu dostupných zařízení v okolí. Pokud se vaše zařízení v seznamu nenachází, přidejte jej ručně zadáním kategorie a modelu zařízení.
- 6 Připojte zařízení k bezdrátové síti podle pokynů v aplikaci. Pokud se spojení nepodaří navázat, postupujte podle pokynů v aplikaci.



POZNÁMKA

- Zkontrolujte, zda jsou zařízení zapnutá.
- Při připojování mobilního telefonu k síti jej držte dostatečně blízko zařízení.
- Připojte mobilní telefon k domácí bezdrátové síti a ujistěte se, že znáte heslo bezdrátové sítě.
- Zkontrolujte, zda váš bezdrátový směrovač podporuje frekvenční pásmo 2,4 GHz, a zapněte jej. Pokud si nejste jisti, zda váš router podporuje pásmo 2,4 GHz, obraťte se na výrobce routeru.
- Zařízení se nemůže připojit k bezdrátovým sítím, které vyžadují ověření a které se běžně používají na veřejných místech, jako jsou hotely, restaurace atd. Připojte se k bezdrátové síti, která nevyžaduje ověření.
- Při připojování zařízení k síti vypněte v mobilním telefonu funkci WLAN+ (Android) nebo WLAN Assistant (iOS).
- Pokud se zařízení již dříve připojilo k bezdrátové síti, ale je třeba je znovu připojit, stiskněte tlačítko "+" na domovské stránce aplikace a znovu přidejte zařízení podle kategorie zařízení a modelu podle pokynů v aplikaci.

Pracovní frekvenční rozsah: 2,4 GHz; výstupní výkon signálu: 13-20 dBm;

GD Midea Environmental Appliances MFG. Co., Ltd. prohlašuje, že tento elektrický ventilátor splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Ventilátor vyžaduje minimální údržbu. Nesnažte se ji opravit sami. V případě potřeby se obraťte na kvalifikovaný servis.


1. Před čištěním a montáží vypněte napájení ventilátoru.
2. Aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu pro elektromotor, nepouštějte prach do větracích otvorů v zadní části elektromotoru. Ventilátor nerozebírejte za účelem odstranění prachu. Vnější části otřete měkkým hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem.
3. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla, abyste nepoškodili povrch.
4. Jako čisticí prostředek nepoužívejte: benzín, ředidlo.
5. Nedovolte, aby se do krytu motoru nebo vnitřních částí ventilátoru dostala voda nebo jiné kapaliny.
6. Před čištěním vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.
7. Plastové díly by se měly čistit měkkým hadříkem navlhčeným jemným mýdlovým roztokem. Mýdlové usazeniny důkladně odstraňte suchým hadříkem.

Čištění předfiltru


1 Odpojte napájecí kabel.

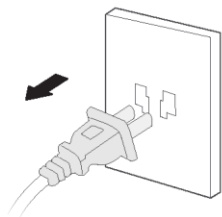


2 Vyjměte filtr.

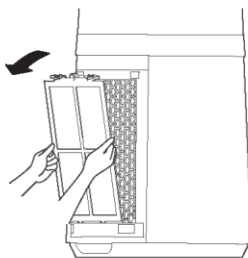

3 Prach odstraňte vysavačem.

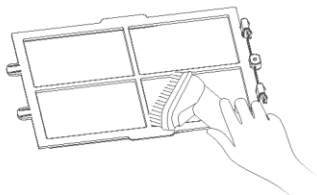

4 Znovu sestavte jednotku v opačném pořadí a připojte napájecí zdroj.

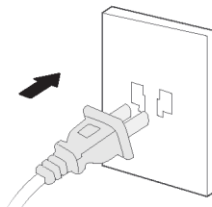


Výměna filtru

1 Model filtru: FQ150CJ-2 (2 sady).



3 Vyměňte filtr za nový.

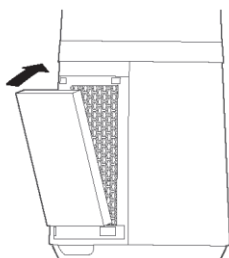

2 Když se rozsvítí indikátor výměny filtru, zobrazí se upozornění, které vám připomene, že je třeba filtr vyměnit. Pokud nebude včas vyměněna, bude se zobrazovat při každém spuštění.



4 Stiskněte a podržte tlačítko režimu na 3 sekundy, aby se vypnul indikátor výměny filtru.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Provoz přístroje může vést k chybám a poruchám. V následujících tabulkách jsou uvedeny možné příčiny a pokyny k řešení chybových nebo poruchových hlášení. Pozorně si přečtete následující tabulku, abyste si ušetřili čas a náklady na volání do servisního střediska.

Selhání	Příčina	Řešení
Zařízení po instalaci nefunguje správně	- Napájecí kabel není připojen nebo má špatný kontakt.	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta do zásuvky.
	- Vypínač na tělese není zapnutý.	Zapněte spínač na tělese.
Dálkové ovládání nefunguje	- Je třeba vyměnit baterii.	Vyměňte baterii.
	- Dálkové ovládání se používá ve vzdálenosti větší než 5 metrů od ventilátoru.	Přiblížte dálkový ovladač k ventilátoru a ujistěte se, že míří přímo na panel displeje.

OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ INFORMACE

 logo, slovní značky, obchodní název, obchodní styl a všechny jejich verze jsou cenným majetkem společnosti Midea Group a/nebo jejích dceřiných společností ("Midea"). Společnost Midea je vlastníkem ochranných známek, autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví v souvislosti s nimi, jakož i veškerého goodwillu vyplývajícího z používání jakékoli části ochranné známky Midea. Použití ochranné známky Midea pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea může představovat porušení ochranné známky nebo nekalou soutěž v rozporu s platnými zákony.

Tuto příručku připravila společnost Midea a všechna práva jsou vyhrazena. Používání, kopírování, úpravy, distribuce, kombinace nebo prodej této příručky jako celku nebo její části s jinými produkty subjekty nebo osobami bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea je zakázáno.

Všechny popsané funkce a pokyny jsou aktuální v době vytištění příručky. Skutečný produkt se však může lišit v důsledku vylepšení funkcí nebo designu.

VYUŽITÍ A RECYKLACE

Důležité pokyny pro ochranu životního prostředí

Dodržování směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a využití odpadu: Zařízení je v souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU). Zařízení má klasifikační značku odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE).

Tento symbol označuje, že spotřebič nesmí být po skončení své životnosti vyhozen spolu s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení je třeba odevzdat na oficiálním sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Kontaktní údaje na tato sběrná místa vám poskytnou místní úřady nebo prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili. Každá domácnost hraje důležitou roli při zpětném odběru a recyklaci starých spotřebičů. Správná likvidace použitého zařízení pomáhá předcházet možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.



Soulad se směrnicí EU o omezování nebezpečných látek (RoHS)

Zařízení, které jste zakoupili, splňuje požadavky směrnice RoHS (2011/65/EU).

Neobsahuje žádné škodlivé a zakázané materiály uvedené ve směrnici.

Informace o balení

Obaly zařízení jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi vnitrostátními předpisy o ochraně životního prostředí. Nevyhazujte obalové materiály do domovního nebo jiného odpadu. Odevzdávejte je na sběrných místech obalových materiálů určených místními regulačními orgány.



OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro účely poskytování služeb dohodnutých se zákazníkem se zavazujeme bez omezení dodržovat všechna ustanovení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů v dohodnutých zemích, ve kterých budou služby zákazníkovi poskytovány, a případně i obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Obecně zpracováváme údaje, abychom splnili naše smluvní závazky vůči vám a zajistili bezpečnost výrobků, abychom ochránili vaše práva v souvislosti se zárukou a registrací výrobků. V některých případech, ale pouze pokud je zajištěna odpovídající ochrana údajů, mohou být osobní údaje předávány příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor.

Další informace jsou k dispozici na vyžádání. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese MideaDPO@midea.com. Chcete-li uplatnit svá práva, například právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, kontaktujte nás na adrese MideaDPO@midea.com. Další informace získáte kliknutím na QR kód.



www.midea.com

© Midea 2022 Všechna práva vyhrazena.

