


PRŮVODCE PRO SLUŽBY

Podlahový ventilátor

Model: FS40-18B R

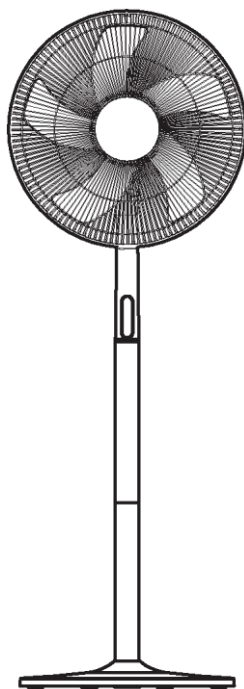

LOSTECH GROUP S. R. L
Via Portogallo 11/60, 35127 Padova (Itálie)

POZOR!

Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

POZOR!

1. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
2. Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby čistily nebo udržovaly spotřebič bez dozoru.




3.  Správná likvidace zařízení

Tento symbol označuje, že spotřebič nesmí být po skončení své životnosti vyhozen spolu s ostatním domovním odpadem. Abychom předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadů, podporujeme odpovědnou recyklaci, která zajistí udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého bylo zařízení zakoupeno. Mohou přijmout recyklační zařízení šetrné k životnímu prostředí. Obalový materiál je recyklovatelný. Obal zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí a odevzdejte jej do recyklační služby.

4. Pouze pro domácí použití v interiéru.
5. Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od sítě a před čištěním jej odpojte z elektrické zásuvky.
6. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nerozebírejte ventilátor ani neponořujte přístroj, kabel nebo zástrčku do vody nebo jiných kapalin.


NÁVOD K INSTALACI

■ Název složky

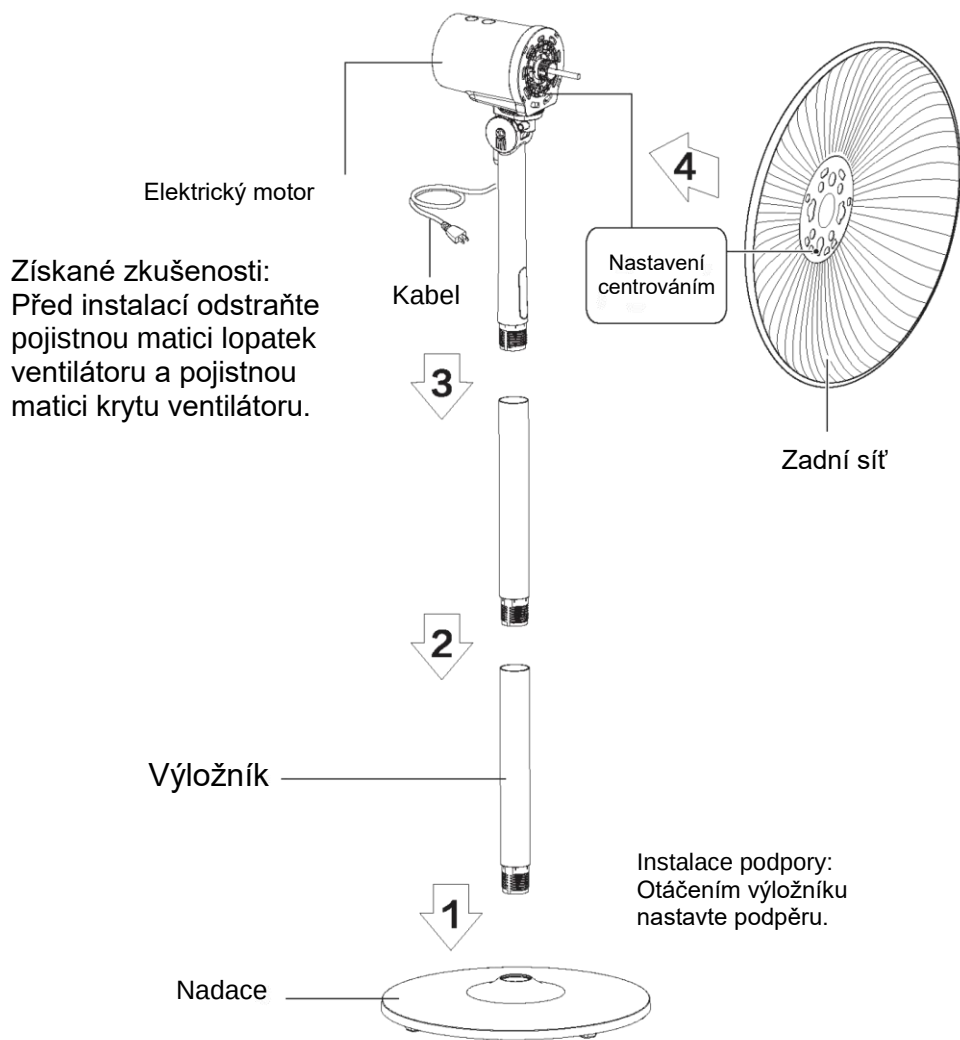


Montáž předních a zadních bezpečnostních sítí



Vyrovnejte západku přední bezpečnostní sítě se zadní sítí v poloze znázorněné na obrázku.

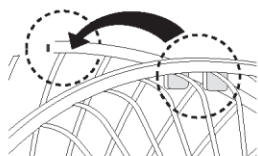

Oběma rukama přitiskněte síť k sobě, jak je znázorněno na obrázku.

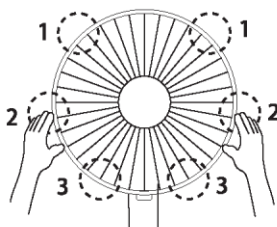

Instalace západky.

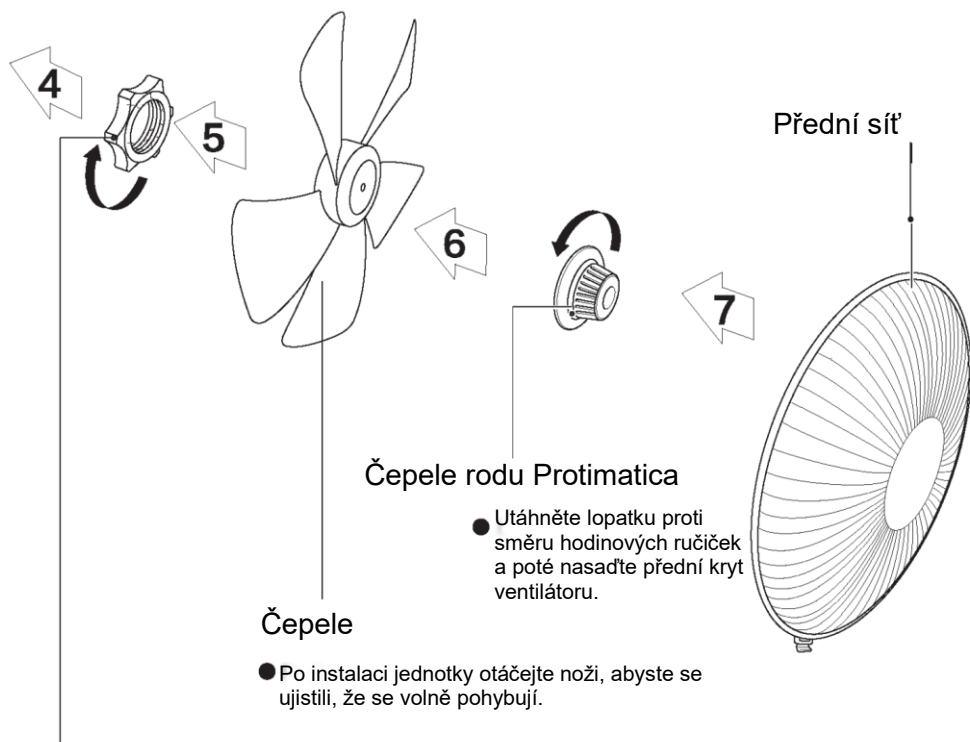
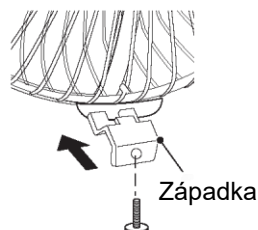


Síť Protimatica

- Otočte síť proti směru hodinových ručiček a zajistěte zadní síť.

NÁVOD K OBSLUZE

■ Tlačítka dálkového ovládání

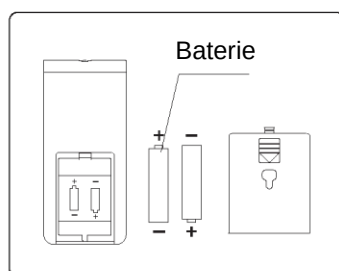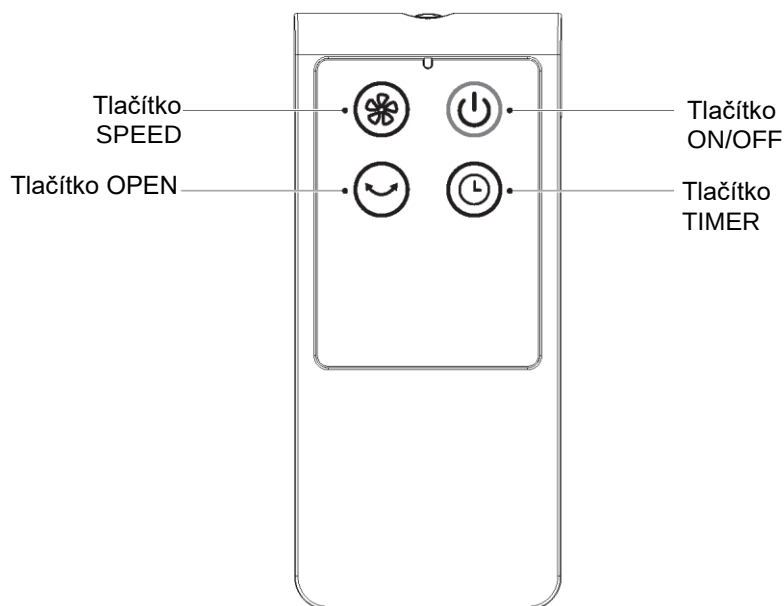


Získané zkušenosti:

Dálkový ovladač musí být používán ve vzdálenosti do 5 metrů od přístroje a v úhlu maximálně 30 stupňů od přední části přístroje.


NÁVOD K OBSLUZE

■ Návod k použití krytu

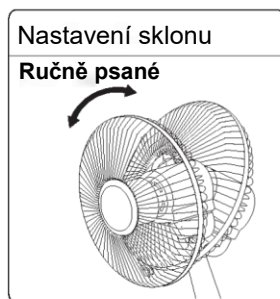


Nastavení výšky

Otáčením proti směru hodinových ručiček a vysunutím nastavte výška.

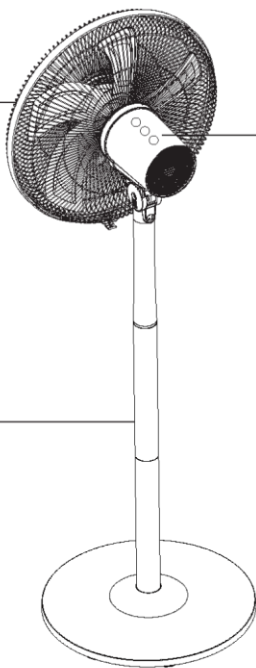

Ovládací tlačítka

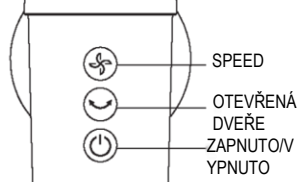

Tlačítko rychlosti:
stisknutím tlačítka nastavíte rychlost, podržením tlačítka po dobu 2 sekund nastavíte časovač.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

Ventilátor vyžaduje minimální údržbu. Nesnažte se ji opravit sami. V případě potřeby se obraťte na kvalifikovaný servis.

1. Před čištěním a instalací musí být ventilátor odpojen od elektrické sítě.
2. Aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu pro elektromotor, nepouštějte prach do větracích otvorů v zadní části elektromotoru. Ventilátor nerozebírejte za účelem odstranění prachu.
3. Vnější části otřete měkkým hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem.
4. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla, abyste nepoškrábali povrch.
Jako čisticí prostředek nepoužívejte: benzín, ředidlo.
5. Nedovolte, aby se do krytu motoru nebo vnitřních částí ventilátoru dostala voda nebo jiné kapaliny.

ČIŠTĚNÍ

1. Před čištěním vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.
2. Plastové díly by se měly čistit měkkým hadříkem navlhčeným jemným mýdlovým roztokem. Mýdlové usazeniny důkladně odstraňte suchým hadříkem.