



PRŮVODCE PRO SLUŽBY

16" podlahový ventilátor
MODEL: FS40- 20M



PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY A DODRŽUJTE JE

Pozor! Všechny obrázky v této příručce
slouží pouze jako reference.

Midea Italia S.r.l., jediná společnost
Viale Luigi Bodio 29
20158 Milán, Itálie

POZOR!

Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.


POZOR!

1. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
2. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, kabel ani zástrčku do vody nebo jiných tekutin.
3. Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby čistily nebo udržovaly spotřebič bez dozoru.
4. Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od sítě a před čištěním jej odpojte z elektrické zásuvky.
5. Udržujte elektrické spotřebiče mimo dosah dětí a osob se zdravotním postižením. Nedovolte jim používat spotřebiče bez dozoru.
6. Ochranný kryt lopatek rotoru nesmí být po instalaci ventilátoru odstraněn.
 - Před čištěním odpojte ventilátor od elektrické sítě.
 - Pro čištění listů rotoru nerozebírejte ani neotvírejte kryt listů rotoru.
 - Otřete kryt ventilátoru a kryt lopatek rotoru vlhkým hadříkem.

POSTUPY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ


1. Nikdy nestrkejte prsty, tužky nebo jiné předměty do stínítka běžícího ventilátoru.
2. Při přesunu z jednoho místa na druhé ventilátor vypněte.
3. Ujistěte se, že ventilátor stojí během provozu na stabilním povrchu, aby se nepřevrátil.
4. Ventilátor **NEPOUŽÍVEJTE** v blízkosti okna, protože déšť by mohl způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
5. Pouze pro domácí použití.

NÁZEV ČÁSTI

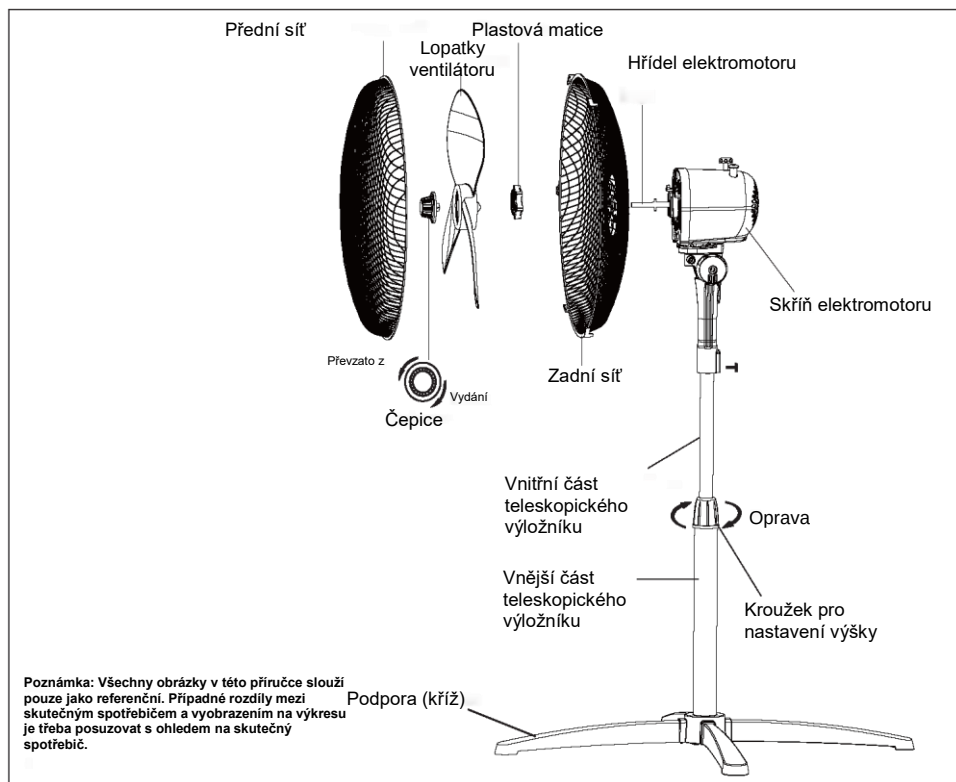




INSTALACE KŘÍŽE A VÝLOŽNÍKU

1. Vložte výložník do otvoru v křížovém konektoru a ujistěte se, že je zcela usazen (průchozí otvor v konektoru umožňuje určit hloubku výložníku) (obr. 1).
2. Vložte 4 podpěry do konektoru křížové konzoly. Ujistěte se, že jsou podpěry v konektoru bezpečně upevněny (obr. 2).
3. Uvolněte kroužek nastavení výšky na vnější části teleskopického výložníku a nastavte vnitřní část výložníku do požadované výšky. (Poznámka: Pokud není vidět vnitřek výložníku, může být zcela zapuštěn do vnější části teleskopického výložníku. V takovém případě je nutné ji odstranit). Utáhněte kroužek pro nastavení výšky (obr. 3,4).
4. Chcete-li hlavní jednotku připevnit k rameni, povolte šroub s palcem na spodní straně hlavní jednotky. Umístěte jednotku na výložník a utáhněte šroub s palcem tak, aby byl zarovnan s drážkou na výložníku (Obrázek 5).

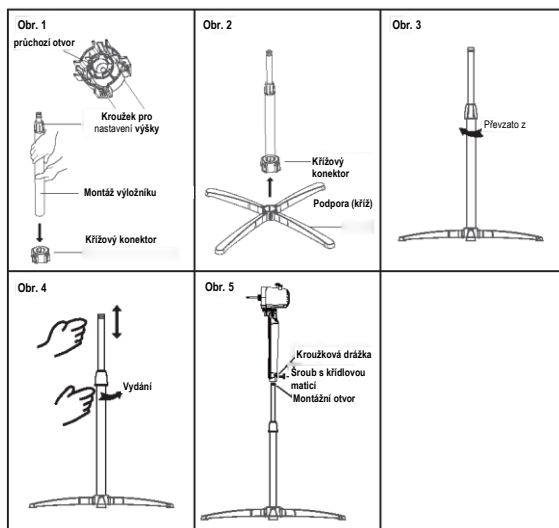

INSTALACE SÍTĚ A LOPATEK VENTILÁTORU

1. Odšroubujte víčko ve směru hodinových ručiček (nebo víčko vyjměte ze sáčku) a plastovou matici proti směru hodinových ručiček. Připevněte zadní síť k motoru a utáhněte plastovou matici (obr. 6).
2. Nasadíte lopatky na hřídel a zkontrolujte, zda kolík rotorového hřídele zapadá do otvoru na hřídeli. Otáčením uzávěru proti směru hodinových ručiček utáhněte lopatky (obr. 7)
3. Zajistěte přední a zadní síť pomocí svorky a poté utáhněte pojistný šroub a matici stínění ventilátoru (obr. 8).

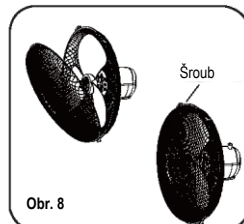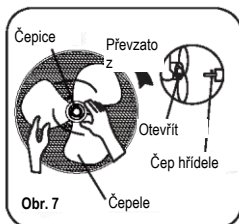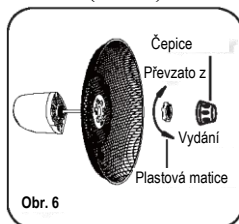

NÁVOD K OBSLUZE

1. Rychlost se ovládá otočným přepínačem:
0 - vypnuto 1 - nízká rychlost 2 - střední rychlost 3 - vysoká rychlost
2. Otáčení/zastavení otáčení ventilátoru. Stiskněte/zatáhněte západku.
3. Chcete-li nastavit směr proudění vzduchu ve svislém směru, lehce zatlačte na síťku v požadovaném směru.
4. Výšku ventilátoru lze nastavit uvolněním kroužku pro nastavení výšky. Opatrně zvedněte nebo spusťte ventilátor a utáhněte kroužek pro nastavení výšky.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

Ventilátor vyžaduje minimální údržbu. Nesnažte se ji opravit sami. V případě potřeby se obraťte na kvalifikovaný servis.

1. Před čištěním a instalací musí být ventilátor odpojen od elektrické sítě.
2. Aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu pro elektromotor, nepouštějte prach do větracích otvorů v zadní části elektromotoru. Ventilátor nerozebírejte za účelem odstranění prachu.
3. Vnější části otřete měkkým hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem.
4. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla, abyste nepoškrábali povrch. Jako čisticí prostředek nepoužívejte: benzín, ředidlo.
5. Nedovolte, aby se do krytu motoru nebo vnitřních částí ventilátoru dostala voda nebo jiné kapaliny.

ČIŠTĚNÍ

1. Před čištěním vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.
2. Plastové díly by se měly čistit měkkým hadříkem navlhčeným jemným mýdlovým roztokem.
Mýdlové usazeniny důkladně odstraňte suchým hadříkem.

POUŽITÍ: Nevyhazujte elektrospotřebiče do netříděného komunálního odpadu, ale odevzdejte je na určených sběrných místech. Informace o dostupných sběrných místech získáte od místních regulačních orgánů. Vyhazování elektrospotřebičů na skládky může vést k tomu, že se nebezpečné látky dostanou do podzemních vod a následně do potravinového řetězce, což může být zdraví škodlivé.

