


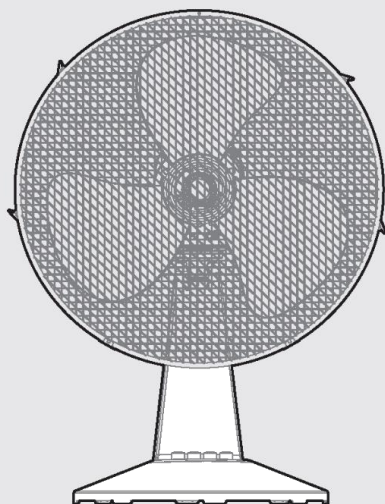

Specifikace (verze B, 2020-01)

ELEKTRICKÝ VENTILÁTOR

NÁVOD K OBSLUZE

FT40-21M

Varování: Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění z důvodu vylepšení.

Další informace získáte u svého prodejce nebo u výrobce.

Výše uvedený obrázek je pouze orientační. Skutečný vzhled jednotky se může lišit.

DĚKOVNÝ DOPIS

Děkujeme, že jste si vybrali produkty Midea! Před použitím nového spotřebiče Midea si pozorně přečtete tento návod, abyste se ujistili, že víte, jak bezpečně používat jeho funkce a vlastnosti.

OBSAH

DĚKOVNÝ DOPIS	01
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	02
SPECIFIKACE	05
PŘEHLED VYBAVENÍ	06
INSTALACE ZAŘÍZENÍ	07
NÁVOD K OBSLUZE	08
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	09
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	10
OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ INFORMACE	11
VYUŽITÍ A RECYKLACE	12
OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	13

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Cíl

Následující bezpečnostní pokyny mají zabránit nepředvídatelným rizikům nebo škodám způsobeným nebezpečným nebo nesprávným používáním spotřebiče. Po obdržení zkontrolujte, zda není obal a jednotka poškozena, abyste zajistili bezpečné používání. Pokud zjistíte nějaké poškození, obraťte se na svého prodejce. Upozorňujeme, že úpravy nebo změny na jednotce nejsou z bezpečnostních důvodů povoleny. Neúmyslné použití může vést k ohrožení a ztrátě záruky.

Symbody

	Nebezpečné! Tento symbol označuje nebezpečí pro lidský život a zdraví v důsledku přítomnosti extrémně hořlavého plynu.
	Upozornění na nebezpečí úrazu elektrickým proudem Tento symbol označuje nebezpečí ohrožení života a zdraví způsobené rizikem úrazu elektrickým proudem.
	Pozor! Signální slovo označuje nebezpečí se střední mírou rizika, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nezabrání.
	Pozor! Signální slovo označuje nebezpečí s nízkým rizikem, které může způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete.
	Pozor! Signální slovo označuje důležitou informaci (např. riziko poškození materiálu), ale ne nebezpečí.
	Postupujte podle pokynů! Tento symbol označuje, že přístroj smí obsluhovat a servisovat pouze kvalifikovaný personál v souladu s návodem k obsluze.

Před použitím přístroje nebo jeho uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej v bezprostřední blízkosti místa instalace nebo samotného přístroje pro budoucí použití!

Pozor!

- Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.
- Nikdy nestrkejte prsty, tužky nebo jiné předměty do stínítka běžícího ventilátoru.
- Při přesunu z jednoho místa na druhé ventilátor vypněte.
- Ujistěte se, že ventilátor stojí během provozu na stabilním povrchu, aby se nepřevrátil.
- Ventilátor NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti okna, protože déšť by mohl způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pouze pro domácí použití.

 Pozor!

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, kabel ani zástrčku do vody nebo jiných tekutin.
- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
- Nedovolte dětem, aby čistily nebo udržovaly spotřebič bez dozoru.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od sítě a před čištěním jej odpojte z elektrické zásuvky.
- Udržujte elektrické spotřebiče mimo dosah dětí a osob se zdravotním postižením. Nedovolte jim používat spotřebiče bez dozoru.

- Pouze pro domácí použití v interiéru.
- Ochranný kryt lopatek rotoru nesmí být po instalaci ventilátoru odstraněn.
- Před čištěním odpojte ventilátor od elektrické sítě.
- Pro čištění listů rotoru nerozebírejte ani neotvírejte kryt listů rotoru.
- Otřete kryt ventilátoru a kryt lopatek rotoru vlhkým hadříkem.


SPECIFIKACE

Model zařízení	FT40-21M
Napětí	220-240 V
Frekvence	50 Hz
Power	40 W

Popis	Symbol	Hodnota	Jednotka měření
Maximální průtok vzduchu ventilátorem	F	64,33	m ³ /min
Spotřeba energie ventilátoru	P	34,30	W
Provozní hodnota	S _V	1,88	(m ³ /min) W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	P _{SB}	-	W
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	P _{OFF}	0	W
Hladina akustického výkonu ventilátoru	L _{WA}	55,90	dB(A)
Maximální rychlost vzduchu	C	3,27	m/s
Sezónní spotřeba elektřiny	Q	10,98	kWh/rok
Standard měření provozní hodnoty	IEC 60879:1986 (Rev. 1992)		


PŘEHLED VYBAVENÍ

Název složky

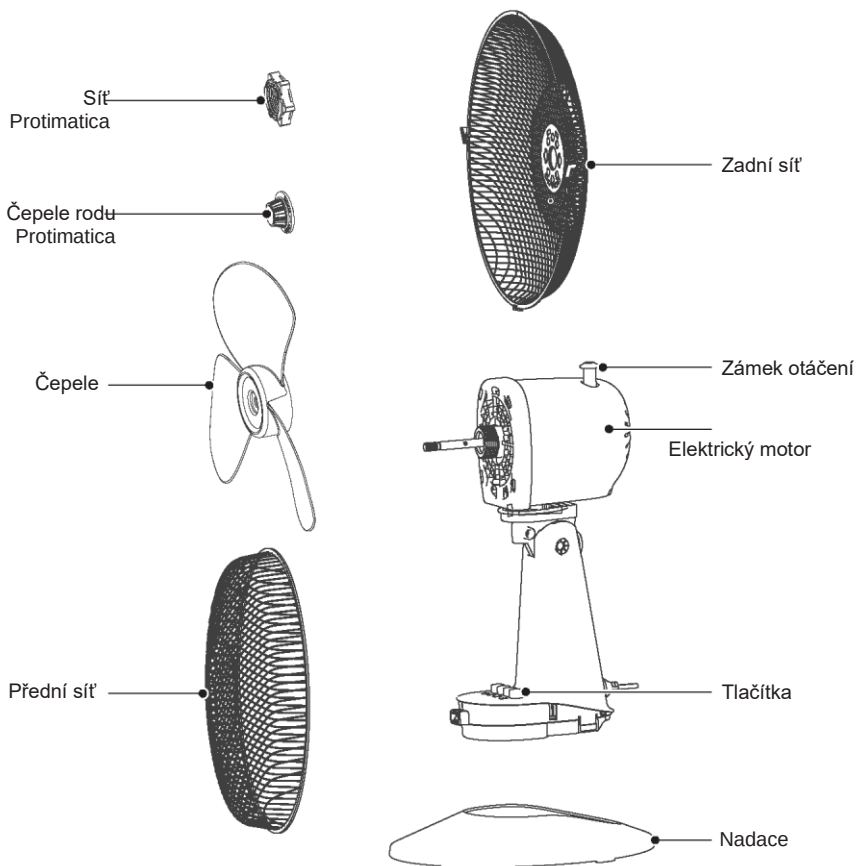


INSTALACE ZAŘÍZENÍ

- Otočte síť proti směru hodinových ručiček a zajistěte zadní síť.
- Po instalaci jednotky otáčejte noži, abyste se ujistili, že se volně pohybují.
- Utáhněte lopatku proti směru hodinových ručiček a poté nasadte přední kryt ventilátoru.


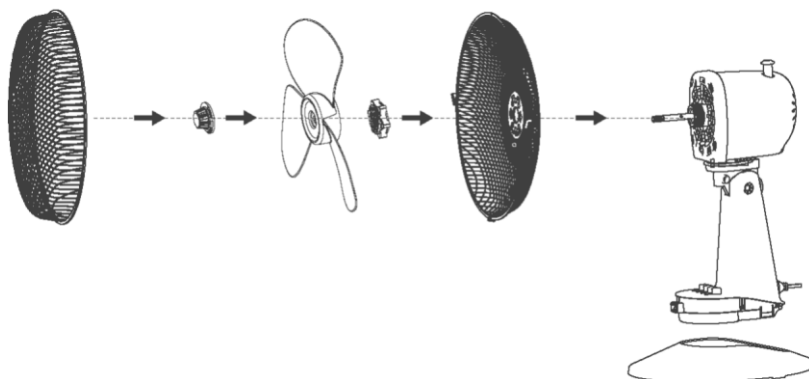


Montáž předních a zadních bezpečnostních sítí

1 Vyrovnajte otvory pro šrouby ve vnějším kroužku přední a zadní bezpečnostní sítě tak, že polohovací svorku vyrovnáte podle obrázku.




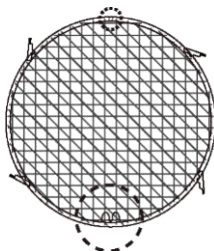


2 Stisknutím všech západek připevněte přední bezpečnostní síť k zadní části. Utáhněte matice na šroubech zasunutím šroubů do příslušných otvorů.

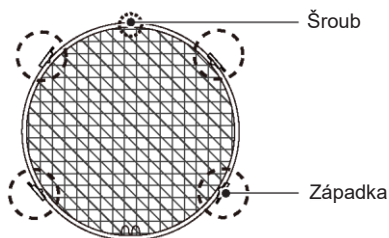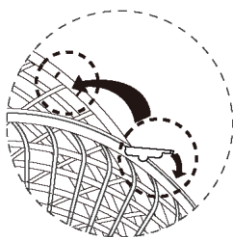

NÁVOD K OBSLUZE

Návod k použití krytu

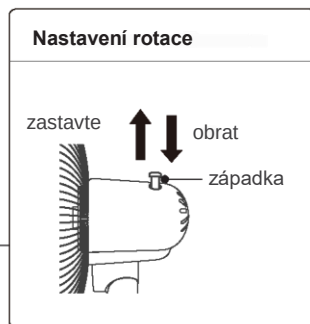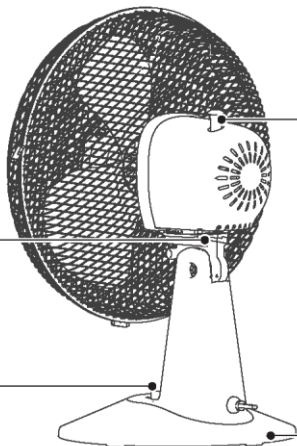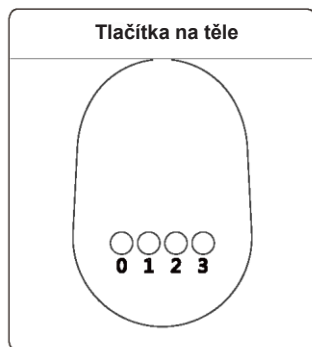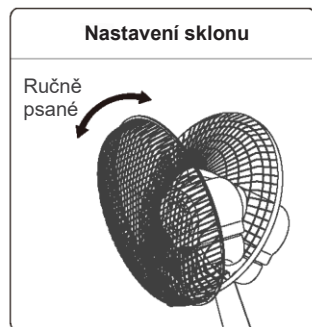

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Ventilátor vyžaduje minimální údržbu. Nesnažte se ji opravit sami. V případě potřeby se obraťte na kvalifikovaný servis.

1. Před čištěním a montáží vypněte napájení ventilátoru.
2. Aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu pro elektromotor, nepouštějte prach do větracích otvorů v zadní části elektromotoru. Ventilátor nerozebírejte za účelem odstranění prachu. Vnější části otřete měkkým hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem.
3. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla, abyste nepoškrábali povrch.
4. Jako čisticí prostředek nepoužívejte: benzín, ředidlo.
5. Nedovolte, aby se do krytu motoru nebo vnitřních částí ventilátoru dostala voda nebo jiné kapaliny.
6. Před čištěním vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.
7. Plastové díly by se měly čistit měkkým hadříkem navlhčeným jemným mýdlovým roztokem. Mýdlové usazeniny důkladně odstraňte suchým hadříkem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Provoz přístroje může vést k chybám a poruchám. V následujících tabulkách jsou uvedeny možné příčiny a pokyny k řešení chybových nebo poruchových hlášení. Pozorně si přečtěte následující tabulku, abyste si ušetřili čas a náklady na volání do servisního střediska.

Selhání	Příčina	Řešení
Zařízení po instalaci nefunguje správně	Napájecí kabel není připojen nebo má špatný kontakt.	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta do zásuvky.
	Vypínač na tělese není zapnutý.	Zapněte spínač na tělese.

OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ INFORMACE

 logo, slovní značky, obchodní název, obchodní styl a všechny jejich verze jsou cenným majetkem společnosti Midea Group a/nebo jejích dceřiných společností ("Midea"). Společnost Midea je vlastníkem ochranných známek, autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví v souvislosti s nimi, jakož i veškerého goodwillu vyplývajícího z používání jakékoli části ochranné známky Midea. Použití ochranné známky Midea pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea může představovat porušení ochranné známky nebo nekalou soutěž v rozporu s platnými zákony.

Tuto příručku připravila společnost Midea a všechna práva jsou vyhrazena. Používání, kopírování, úpravy, distribuce, kombinace nebo prodej této příručky jako celku nebo její části s jinými produkty subjekty nebo osobami bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea je zakázáno.

Všechny popsané funkce a pokyny jsou aktuální v době vytištění příručky. Skutečný produkt se však může lišit v důsledku vylepšení funkcí nebo designu.

VYUŽITÍ A RECYKLACE

Důležité pokyny pro ochranu životního prostředí

Dodržování směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a využití odpadu: Zařízení je v souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU). Zařízení má klasifikační značku odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE).

Tento symbol označuje, že spotřebič nesmí být po skončení své životnosti vyhozen spolu s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení je třeba odevzdat na oficiálním sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Kontaktní údaje na tato sběrná místa vám poskytne místní úřady nebo prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili. Každá domácnost hraje důležitou roli při zpětném odběru a recyklaci starých spotřebičů. Správná likvidace použitého zařízení pomáhá předcházet možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.



Soulad se směrnicí EU o omezování nebezpečných látek (RoHS)

Zařízení, které jste zakoupili, splňuje požadavky směrnice RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje žádné škodlivé a zakázané materiály uvedené ve směrnici.

Informace o balení

Obaly zařízení jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi vnitrostátními předpisy o ochraně životního prostředí. Nevyhazujte obalové materiály do domovního nebo jiného odpadu. Odevzdávejte je na sběrných místech obalových materiálů určených místními regulačními orgány.



OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro účely poskytování služeb dohodnutých se zákazníkem se zavazujeme bez omezení dodržovat všechna ustanovení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů v dohodnutých zemích, ve kterých budou služby zákazníkovi poskytovány, a případně i obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Obecně zpracováváme údaje, abychom splnili naše smluvní závazky vůči vám a zajistili bezpečnost výrobků, abychom ochránili vaše práva v souvislosti se zárukou a registrací výrobků. V některých případech, ale pouze pokud je zajištěna odpovídající ochrana údajů, mohou být osobní údaje předávány příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor.

Další informace jsou k dispozici na vyžádání. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese MideaDPO@midea.com. Chcete-li uplatnit svá práva, například právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, kontaktujte nás na adrese MideaDPO@midea.com. Další informace získáte kliknutím na QR kód.



www.midea.com

© Midea 2022 Všechna práva vyhrazena.

