

VENTILÁTOR

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

FZ10-21ARBB/FZ10-21ARBW

Varovná upozornění: Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem vylepšení produktu. Podrobné informace získáte u svého prodejce nebo u výrobce.

Výše uvedené schéma je pouze orientační. Vezměte prosím vzhled skutečného výrobku jako standardní.

DĚKOVNÝ DOPIS

Děkujeme, že jste si vybrali společnost Midea! Před použitím nového výrobku Midea si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste se ujistili, že víte, jak bezpečně ovládat funkce a vlastnosti, které váš nový spotřebič nabízí.

OBSAH

.....	DĚKOVNÝ DOPIS	01
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY		02
.....	SPECIFIKACE	05
.....	PŘEHLED PRODUKTŮ	06
.....	INSTALACE VÝROBKU	07
.....	NÁVOD K OBSLUZE	09
.....	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	13
.....	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	14
OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ		
UPOZORNĚNÍ		15
.....	LIKVIDACE A RECYKLACE	16
.....	OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	17

SPECIFIKACE


CS

Model výrobku	FZ10-21ARBB/FZ10-21ARBW
Napětí	220-240V~
Frekvence	50 Hz
Power	40W

Popis	Symbol	Hodnota	Jednotka
Maximální průtok ventilátoru	F	8,01	m ³ /min
Výkon ventilátoru	P	36,15	W
Hodnota služby	S _v	0,22**	(m ³ /min)W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	P _{SB}	0,24	W
Vypnutá spotřeba energie	P _{OFF}	-	W
Hladina akustického výkonu ventilátoru	L _{WA}	60,19	dB(A)
Maximální rychlost proudění vzduchu	C	4,22	metrů za sekundu
Sezónní spotřeba elektřiny	Q	11,84	kWh/rok
Standard měření hodnoty služby	EN ISO 5801:2017		

PŘEHLED PRODUKTŮ

Součásti výrobku

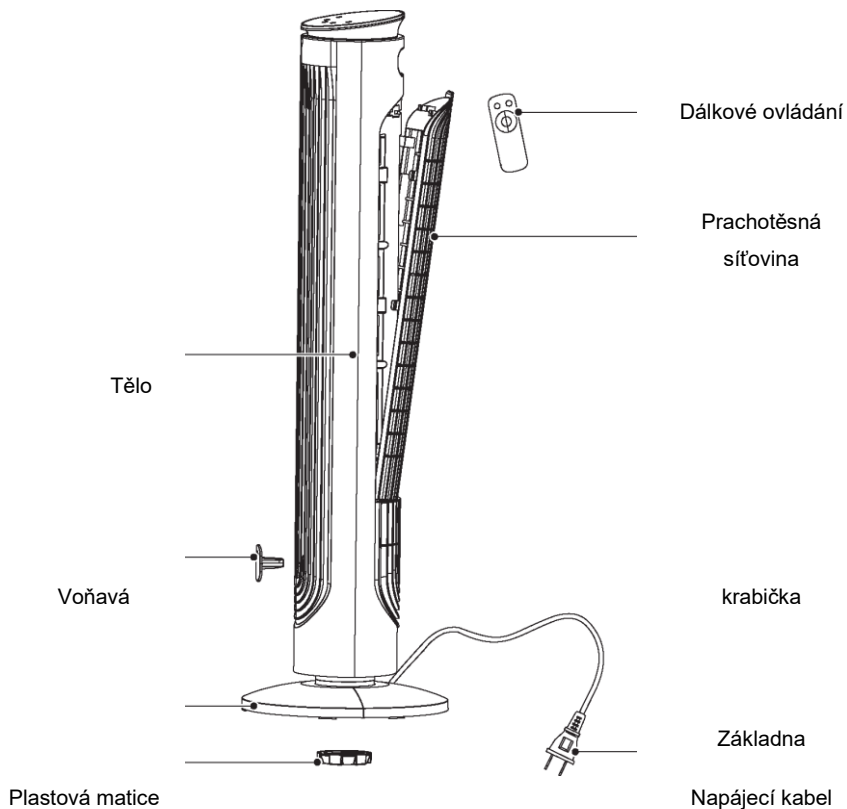

CS

● POZNÁMKA

Všechny obrázky v této příručce slouží pouze pro vysvětlení. Případný rozpor mezi skutečným předmětem a vyobrazením na výkrese se vztahuje na skutečný předmět. Záleží na konkrétním výrobku a konfiguraci.

INSTALACE PRODUKTU

Návod k montáži




POZNÁMKA


Při instalaci základny umístěte zařízení na pěnový kryt nebo jiný měkký povrch a obraťte jej, aby nedošlo k poškrábání.

CS


1 Vyjměte obě části základny z obalové krabice. Poté srovnajte středy obou částí podstavce a umístěte je do tvaru kříže. Otočte jeden ze dvou podstavců, abyste zarovnali umístění otvorů a správně jej přilepili.

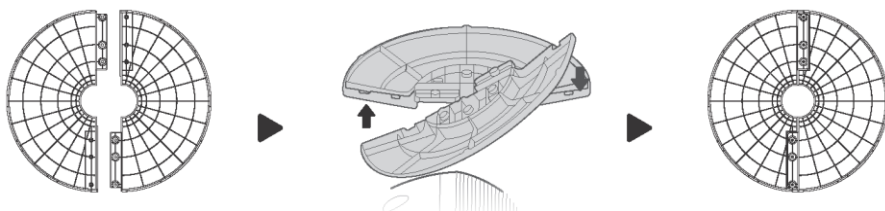


2 Odpojte plastovou matici od těla ventilátoru.

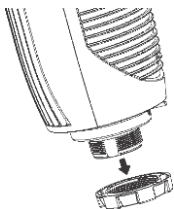

3 Vyjměte tyč a poté přímo připevněte tělo ventilátoru k základně pomocí plastové matice.

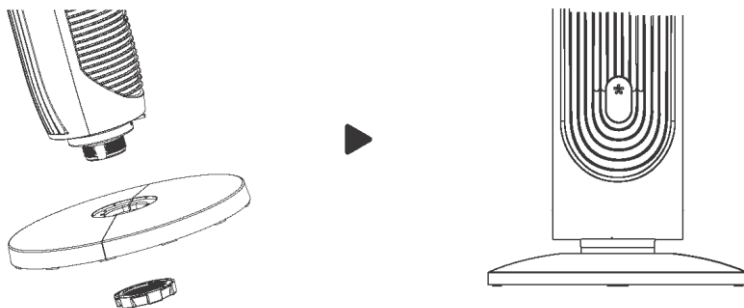


4 Umístěte dálkový ovladač. Pokud se dálkový ovladač nepoužívá, lze jej umístit do polohy pro rukojeť v zadním krytu.

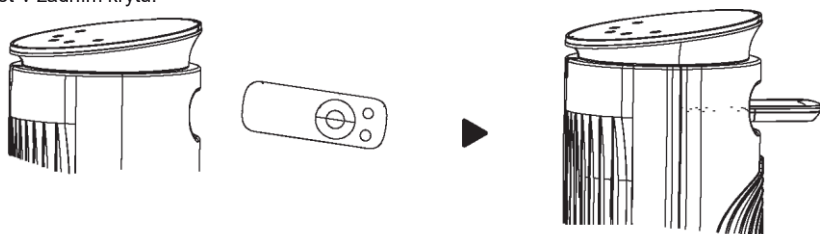


Jak přidat esenciální olej

CS

Vyjměte aromaterapeutickou krabičku a nakapejte 3-4 kapky parfému nebo jiné esenciální tekutiny na houbičku v aromaterapeutické krabičce.

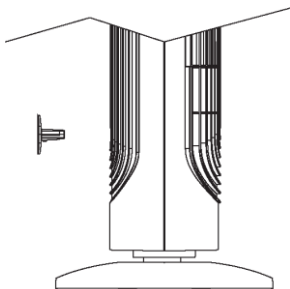


Po přidání esenciálního oleje zasuněte aromaterapeutickou krabičku do předního krytu výrobku.

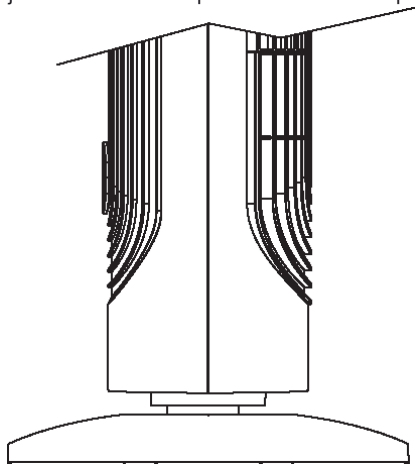

NÁVOD K OBSLUZE

Tlačítka na tělese ventilátoru / indikace na panelu

CS

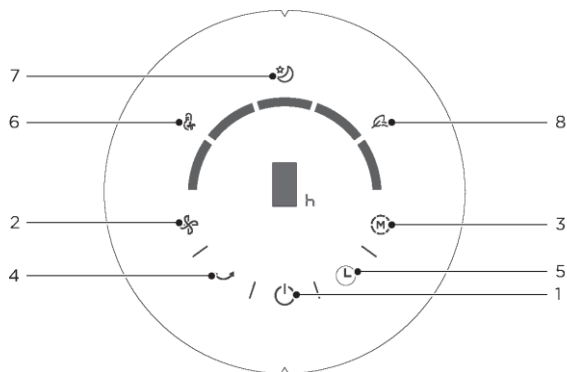


Popis funkce

1	 TLAČÍTKO ZAPNUTÍ/VYPNU TÍ	- Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete ventilátor.
2	 RYCHLOSTNÍ KLÍČ	- Když se ventilátor spustí, stiskněte toto tlačítko opakovaně, ventilátor bude pracovat s cirkulací "1-2-3-4-5-1".
3	 TLAČÍTKO REŽIMU	- Když je přístroj zapnutý, krátkým stisknutím tohoto tlačítka zvolte "normální vítr", "vítr měnící se podle teploty", "vítr během spánku", "přirozený vítr"..... Cirkulace mezi čtyřmi třídami větru
4	 KLÍČE OSC/LOUVER	-Po spuštění ventilátoru stisknutím tohoto tlačítka zvolte režim oscilace. Kontrolky na displeji mohou indikovat režim oscilace ventilátoru.

Popis funkce		
5	 ČASOVACÍ KLÍČ	- Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka časovače nastavíte dobu přívodu vzduchu. Zvyšujte počet hodin po krocích až do "1-2-3-4-5-6-7-8-9".
6	 ZMĚNY VĚTRU S TEPLOTOU SVĚTLA	- Kontrolka se rozsvítí při změně teploty v závislosti na větru.
7	 SPÁNKOVÉ VĚTRNÉ SVĚTLO	- Zapněte světlo, spusťte režim spánku s větrem a ventilátor automaticky upraví cyklus podle nastaveného postupu.
8	 PŘIROZENÉ VĚTRNÉ SVĚTLO	- Světlo svítí v režimu přirozeného větru.

CS

Dálkové ovládání

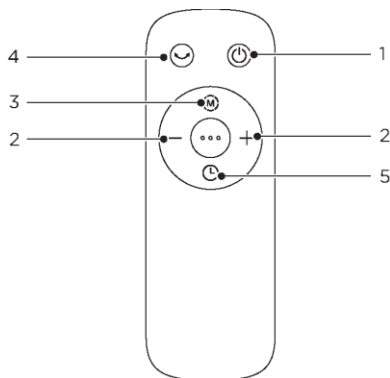


CS

Popis funkce		
1	 TLAČÍTKO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ	- Tlačítko "ON" slouží k zapnutí ventilátoru .Ventilátor se spustí v kroku větru. - Pokud je třeba ventilátor vypnout, stiskněte tlačítko "OFF".
2	 RYCHLOSTNÍ KLÍČ	Po spuštění ventilátoru opakovaně stiskněte tlačítko " + ", ventilátor bude pracovat s cirkulací "1-2-3-4-5-1". Opakovaně stiskněte tlačítko " - ", ventilátor bude pracovat s cirkulací "5-4-3-2-1-5"
3	 TLAČÍTKO REŽIMU	Když je přístroj zapnutý, krátkým stisknutím tohoto tlačítka zvolte "normální vítr", "vítr měnící se podle teploty", "vítr během spánku", "přirozený vítr"..... Cirkulace mezi čtyřmi třídami větru
4	 KLÍČE OSC/LOUVER	Po spuštění ventilátoru stisknutím tohoto tlačítka zvolte režim oscilace. Kontrolky na displeji mohou indikovat režim oscilace ventilátoru.
5	 ČASOVACÍ KLÍČ	Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka časovače nastavíte dobu přívodu vzduchu. Zvyšujte počet hodin po krocích až do "1-2-3-4-5-6-7-8-9".

BATERIE (baterie není součástí dodávky)

- Posuňte kryt prostoru pro baterie.
- Vložte baterie a ujistěte se, že jsou umístěny podle obrázku 2.
- Odsuňte kryt baterie.

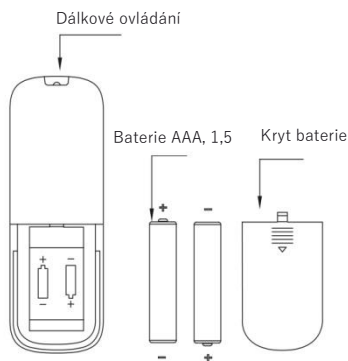



Obr.2

POZNÁMKA

Používejte manganové nebo alkalické baterie typu AAA. Nepoužívejte dobíjecí baterie.

UPOZORNĚNÍ NA BATERII, JAK JE UVEDENO NÍŽE

- Nevhazujte baterie do ohně, mohly by explodovat nebo vytéct.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlíkovo-zinkové) ani dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.

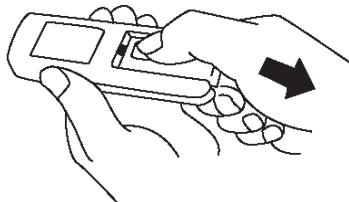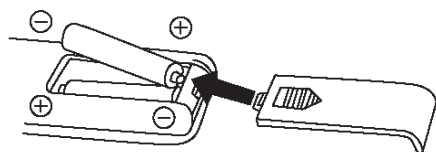

OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Namířte dálkový ovladač na receptor na těle ventilátoru a stiskněte požadované tlačítko. Dálkové ovládání funguje na vzdálenost až pěti metrů a pod úhlem 30 stupňů vpravo a vlevo od přijímače. Před vyřazením dálkového ovladače je třeba vyjmout baterie a bezpečně je zlikvidovat.

OCHRANA MOTORU PROTI PŘEHŘÁTÍ

Vinutí motoru má tepelnou pojistku, která se vyhodí, ventilátor se vypne a teplota motoru se dále nezvyšuje, aby se plastové části ventilátoru nedeformovaly natolik, že by se přehřátím spálily, pokud se motor z nějakého neočekávaného důvodu přehřeje.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Ventilátor nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Nesnažte se ji opravit sami. Pokud je nutný servis, předejte jej kvalifikovanému servisnímu personálu.


- Před čištěním a instalací musí být ventilátor odpojen od elektrické sítě.
- Aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu k motoru, udržujte větrací otvory v zadní části motoru bez prachu. Ventilátor nerozebírejte za účelem odstranění prachu.
- Vnější části otřete měkkým hadříkem namočeným v jemném čisticím prostředku.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla, abyste nepoškrábali povrch.

Jako čisticí prostředek nepoužívejte žádný z následujících prostředků: benzín, ředidlo, ohýbání.

- Do krytu motoru nebo vnitřních částí se nesmí dostat voda ani jiná kapalina.
- Před čištěním nezapomeňte přístroj odpojit od zdroje napájení.
- Plastové díly by se měly čistit měkkým hadříkem navlhčeným jemným mýdlem. Mýdlový film důkladně odstraňte suchým hadříkem.

Jak vyčistit aromaterapeutickou krabičku

Vyjměte aromaterapeutickou krabičku, opláchněte krabičku a houbičku v krabici vodou (při čištění můžete použít malé množství saponátu nebo mýdla),

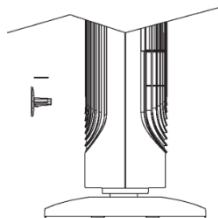

Po vyčištění ji umístěte na větrané místo, aby přirozeně vyschla. Vložte houbu zpět do aromalampy, přidejte aromalampu a vložte krabičku do přední části výrobku.

